



S+S REGELTECHNIK

PREMASGARD® 111x PREMASGARD® 112x / 112x-SD

D Bedienungs- und Montageanleitung

Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, incl. Anschluss-Set, Kompaktform, einstellbar, kalibrierfähig, mit Mehrbereichsumschaltung und aktivem Ausgang

GB Operating Instructions, Mounting & Installation

Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers, including connection set, compact form, adjustable, calibratable, with multi-range switching and active output

F Notice d'instruction

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active

RU Руководство по монтажу и обслуживанию

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, вкл. комплект соединительных деталей, компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

PREMASGARD® 111x



PREMASGARD® 112x



PREMASGARD® 112x-SD



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG / GERMANY

FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70

mail@SplusS.de
www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления!






Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

PREMASGARD® 111x
PREMASGARD® 112x / 112x-SD



S+S REGELTECHNIK

Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертёж

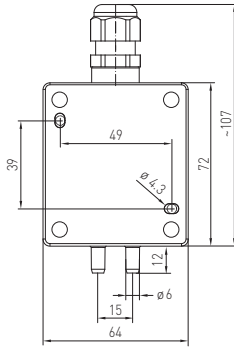






PREMASGARD® 111x



ohne Display
without display
sin écran
без дисплея

mit Display
with display
avec écran
с дисплеем

Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертёж

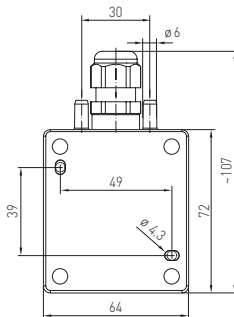

PREMASGARD® 112x



ohne Display
without display
sin écran
без дисплея

mit Display
with display
avec écran
с дисплеем

Gerätevariante mit
M12-Steckverbinder
(optional auf Anfrage)
Device version
with **M12 connector**
(optional on request)
Variante d'appareil avec
connecteur M12
(en option et sur demande)
Вариант устройства с
разъемом M12
(опционально по запросу)

Die kalibrierfähigen, kompakten Drucksensoren der Serien **PREMASGARD® 111x / 112x / 112x-SD** sind mit acht umschaltbaren Messbereichen und optional mit Display ausgestattet (acht Geräte in einem) und dienen zur Messung von Über-, Unter- oder Differenzdrücken und Volumenstrom der Luft. Das piezoresistive Messelement ist temperaturkompensiert und garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Die Drucktransmitter verfügen über eine Taste zum manuellen Nullpunktabgleich und über einen einstellbaren Offset. Der Einsatz der Druckfühler erfolgt in der Reinraum-, Medizin- und Filbertechnik, in Lüftungs- und Klimakanälen, in Spritzkabinen, in Großküchen, zur Filterüberwachung und Füllstandsmessung oder zur Ansteuerung von Frequenzumrichtern. Das Messmedium des Druckmessumformers ist saubere Luft (nicht kondensierend) oder gasförmig, nicht aggressive, nicht brennbare Medien. Der Differenzdrucksensor ist incl. Anschlussset **ASD-06** (2m Anschlussschlauch, zwei Druckanschlussnippeln, Schrauben). Weitere Gerätetypen finden Sie unter **PREMASGARD® 211x / 212x / 212x-SD** (3-Leiteranschluss) mit umschaltbarem Ausgang (0-10V / 4...20mA).




| TECHNISCHE DATEN | |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 24V AC (±20%); 15...36V DC bei U-Variante 15...36V DC bei I-Variante, büdenabhängig, Restwelligkeit stabilisiert ± 0,3V |
| Bürde: | R_a (Ohm) = $(U_b - 14V) / 0,02A$ bei I-Variante |
| Lastwiderstand: | $R_L > 5k\Omega$ bei U-Variante |
| Leistungsaufnahme: | < 1 W bei 24V DC; < 2VA bei 24V AC |
| Messfunktion: | Differenzdruck, Volumenstrom (radiziertes Ausgangssignal) |
| Messbereiche: | Mehrbereichsumschaltung mit 8 umschaltbaren Messbereichen (siehe Tabelle) |
| Ausgang: | 0-10V oder 4...20mA |
| elektrischer Anschluss: | 2- oder 3-Leiteranschluss |
| Medientemperatur: | -20...+50 °C |
| Druckanschluss: | mit Stutzen für Druckschlauch Ø 6 mm |
| Druckart: | Differenzdruck |
| Medium: | saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase |
| Genauigkeit: | Typ 1111 / 1121 / 1121-SD (1000 Pa): typisch ± 10 Pa Typ 1115 / 1125 / 1125-SD (5000 Pa): typisch ± 50 Pa Typ 1116 / 1126 (10000 Pa): typisch ± 50 Pa verglichen zu kalibriertem Referenzgerät |
| Nullpunkt-Offset: | ± 10% Messbereich |
| Über- / Unterdruck: | max. 5x Messbereich |
| Langzeitstabilität: | ± 1% pro Jahr |
| Signalfilterung: | umschaltbar 1 s / 10 s |
| Hysterese: | 0,3% EW |
| medienberührende Teile: | ms, Ni, Nylon, PU, Si, PVC mit Weichmachern |
| Temperaturdrift: | ± 0,1% pro °C EW |
| Stromaufnahme: | < 20mA |
| Linearität: | < ± 1% EW |
| Gehäuse: | Kunststoff, UV-stabilisiert, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstärkt, Farbe Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Deckel für Display ist transparent! Typ 111x/112x mit Schnellverschlusschrauben (Schlitz/Kreuzschlitz - Kombination) Typ 112x-SD mit Schnappdeckel |
| Abmaße Gehäuse: | 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01 ohne Display) 72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 / Tyr 01 mit Display) |
| Kabelanschluss: | Kabelverschraubung aus Kunststoff (M 16 x 1,5; mit Zugentlastung, auswechselbar, Innendurchmesser 10,4 mm) oder M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 (optional auf Anfrage) |
| elektrischer Anschluss: | 0,14 - 1,5 mm ² , über Schraubklemmen |
| Luftfeuchte: | < 95% r.H., nicht kondensierende Luft |
| Schutzklasse: | III (nach EN 60730) |
| Schutzart: | Typ 111x / 112x IP67 (nach EN 60529)* Gehäuse geprüft, TÜV SÜD, Bericht Nr. 713139052 (Tyr 1) Typ 112x-SD IP54 (nach EN 60529)* Gehäuse geprüft, TÜV SÜD, Bericht Nr. 713160960A (Tyr 01) * Gehäuse im eingebauten Zustand |
| Normen: | CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326, EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU |
| Ausstattung: | Display mit Beleuchtung , zweizeilig, Ausschnitt ca. 36x15 mm (B x H), zur Anzeige des IST-Druckes |
| ZUBEHÖR | siehe Tabelle |

| PREMASGARD® 112x-SD Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, <i>Standard</i> (Druckanschlüsse unten) | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|----------|---------|----------------------------------|
| Druckbereich (einstellbar) | Typ/WG01 | Anschluss 2/3-Leiter | Ausgang | Display | Art.-Nr. (mit Schnappdeckel) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121-SD | | | | IP 54 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 212x-SD |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125-SD | | | | IP 54 |
| 0...1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0050-000 |
| 0...2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2050-000 |
| 0...3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 212x-SD |
| 0...5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | | | | | |
| weitere Gerätetypen: siehe PREMASGARD® 212x-SD (3-Leiteranschluss) | | | | | |

| PREMASGARD® 111x Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, <i>Premium</i> (Druckanschlüsse oben) | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Druckbereich (einstellbar) | Typ/WG01 | Anschluss 2/3-Leiter | Ausgang | Display | Art.-Nr. (mit Schnellverschlusschrauben) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1111 | | | | IP 67 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1111-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1112-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1111-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 211x |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1115 | | | | IP 67 |
| 0...1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1115-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1112-0050-000 |
| 0...2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1115-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2050-000 |
| 0...3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 211x |
| 0...5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1116 | | | | IP 67 |
| 0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1116-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1112-0060-000 |
| 0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1116-I LCD | 2/3 | 4...20 mA | ■ | 1301-1112-2060-000 |
| 0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1116-U | 3 | 0-10V | | 1301-1111-0060-000 |
| 0...10000 Pa / - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD 1116-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1111-2060-000 |

| PREMASGARD® 112x Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, <i>Premium</i> (Druckanschlüsse unten) | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Druckbereich (einstellbar) | Typ/WG01 | Anschluss 2/3-Leiter | Ausgang | Display | Art.-Nr. (mit Schnellverschlusschrauben) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121 | | | | IP 67 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1172-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-I LCD | 2/3 | 4...20 mA | ■ | 1301-1172-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 212x |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125 | | | | IP 67 |
| 0...1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1125-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1172-0050-000 |
| 0...2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1125-I LCD | 2/3 | 4...20 mA | ■ | 1301-1172-2050-000 |
| 0...3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | siehe PREMASGARD® 212x |
| 0...5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1126 | | | | IP 67 |
| 0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1126-I | 2 | 4...20 mA | | 1301-1172-0060-000 |
| 0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1126-I LCD | 2/3 | 4...20 mA | ■ | 1301-1172-2060-000 |
| 0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1126-U | 3 | 0-10V | | 1301-1171-0060-000 |
| 0...10000 Pa / - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD 1126-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1171-2060-000 |
| Mehrbereichumschaltung: Die Druckbereiche sind abhängig vom Gerätetyp und über DIP-Schalter einstellbar. | | | | | |
| Optional: Kabelanschluss mit M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 (auf Anfrage) | | | | | |

| ZUBEHÖR | | Art.-Nr. |
|----------------|---|--------------------|
| ASD-06 | Anschluss-Set (im Lieferumfang enthalten) bestehend aus 2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2m Schlauch aus PVC weich und 4 Blechschrauben | 7100-0060-3000-000 |
| ASD-07 | 2 Anschlussnippel (im 90°-Winkel) aus Kunststoff ABS | 7100-0060-7000-000 |
| DAL-01 | Druckauslass für Decken- oder Wandeinbau (z.B. in Reinräumen) | 7300-0060-3000-001 |
| WS-04 | Wetter- und Sonnenschutz , 130 x 180 x 135 mm, aus Edelstahl V2A (1.4301) | 7100-0040-7000-000 |

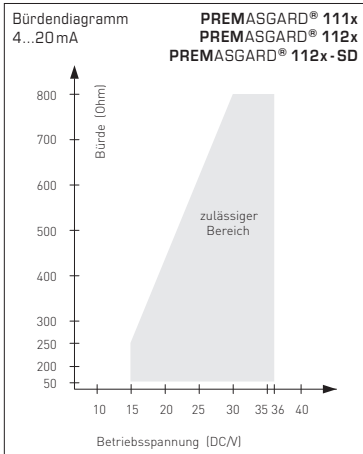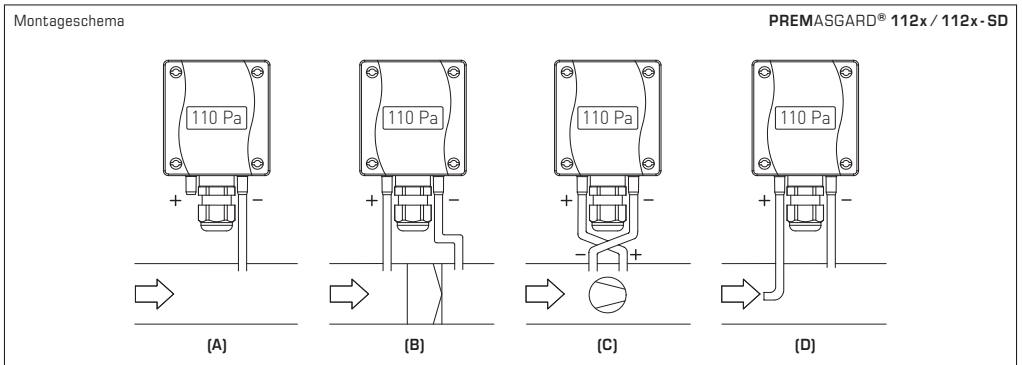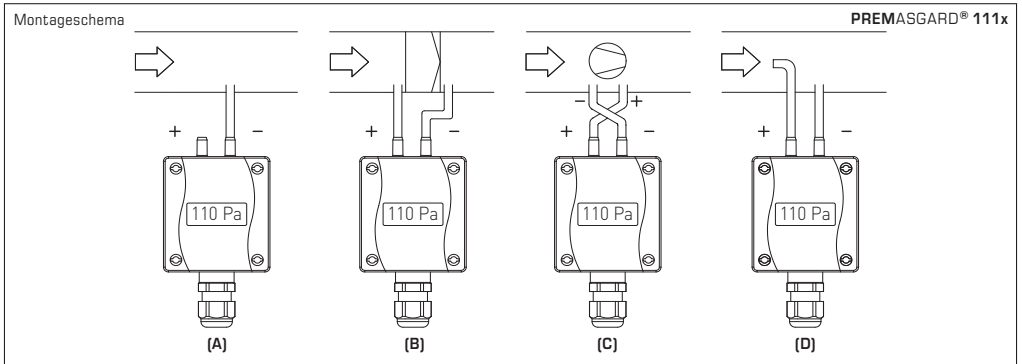

ÜBERWACHUNGSARTEN:

Die Druckanschlüsse sind am Druckschalter mit P1 (+) höherer Druck und P2 (-) niedrigerer Druck gekennzeichnet.

(A) Unterdruck

P1 (+) wird nicht angeschlossen, ist luftseitig offen gegen Atmosphäre
P2 (-) Anschluss im Kanal

(B) Filter

P1 (+) Anschluss vor dem Filter
P2 (-) Anschluss nach dem Filter

(C) Ventilator

P1 (+) Anschluss nach dem Ventilator
P2 (-) Anschluss vor dem Ventilator

(D) Volumenstrom

P1 (+) dynamischer Druck, Anschluss in Strömungsrichtung
P2 (-) statischer Druck, Anschluss frei von dynamischen Druckkomponenten

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$





V = Volumenstrom

k = k-Faktor

Δp = Differenzdruck [Pa]

Umrechnungstabelle für Druckwerte:

| Einheit = | bar | mbar | Pa | kPa | mWs |
|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 Pa | 0,00001 bar | 0,01 mbar | 1 Pa | 0,001 kPa | 0,000101971 mWs |
| 1 kPa | 0,01 bar | 10 mbar | 1000 Pa | 1 kPa | 0,101971 mWs |
| 1 bar | 1 bar | 1000 mbar | 100000 Pa | 100 kPa | 10,1971 mWs |
| 1 mbar | 0,001 bar | 1 mbar | 100 Pa | 0,1 kPa | 0,0101971 mWs |
| 1 mWs | 0,0980665 bar | 98,0665 mbar | 9806,65 Pa | 9,80665 kPa | 1 mWs |

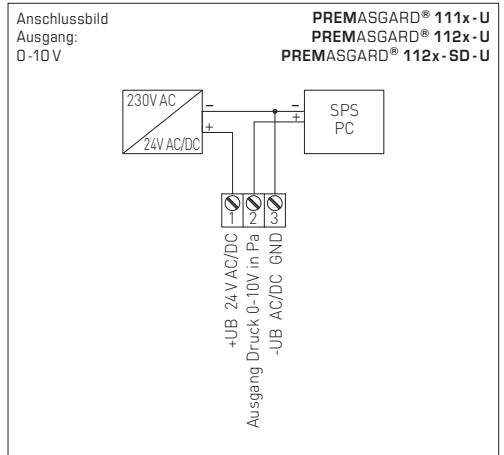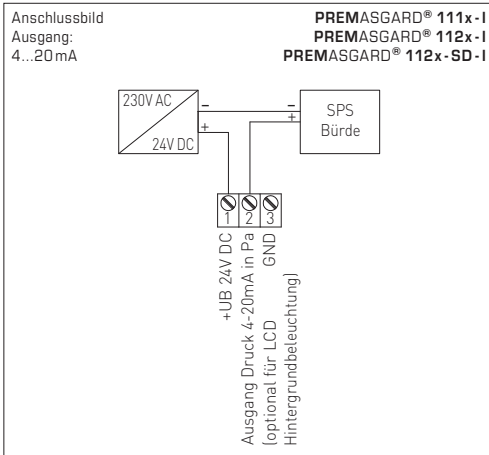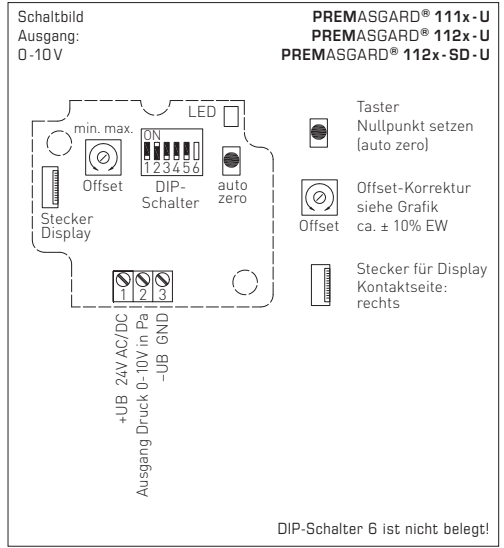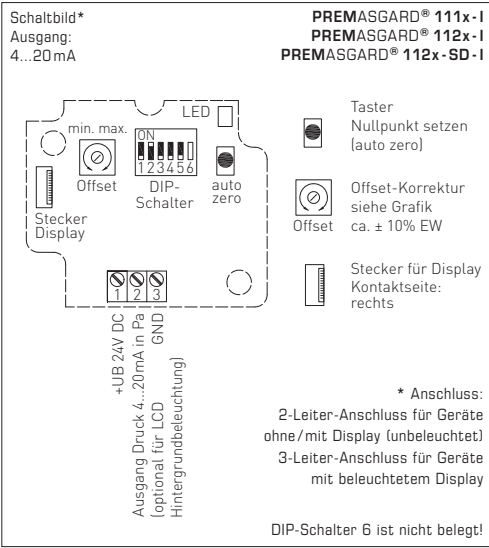

DIP-Schalter zur Einstellung des Druckbereiches, der Ausgangsdämpfung und des Nullabgleichs:

| Druckbereich (einstellbar) – max. Messbereich (default) ist vom Gerätetyp abhängig | | | | | | DIP 1 | DIP 2 |
|---|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------|-------|
| 0...100 Pa | 0...1000 Pa | 0...4000 Pa | -100...+100 Pa | -1000...+1000 Pa | -4000...+4000 Pa | OFF | OFF |
| 0...300 Pa | 0...2000 Pa | 0...6000 Pa | -300...+300 Pa | -2000...+2000 Pa | -6000...+6000 Pa | ON | OFF |
| 0...500 Pa | 0...3000 Pa | 0...8000 Pa | -500...+500 Pa | -3000...+3000 Pa | -8000...+8000 Pa | OFF | ON |
| 0...1000 Pa | 0...5000 Pa | 0...10000 Pa | -1000...+1000 Pa | -5000...+5000 Pa | -10000...+10000 Pa | ON | ON |



| Mode Messbereich (Mode einstellbar) | DIP 3 |
|--|-------|
| unidirektional (0...+MR) (default) | OFF |
| bidirektional (-MR...+MR) | ON |

| Ausgangskennlinie (Mode einstellbar) | DIP 4 |
|--|-------|
| linear (default) zur Ermittlung des Druckes | OFF |
| radiziert zur Ermittlung des Volumenstroms | ON |

| Messsignalfilterung (Zeitintervall einstellbar) | DIP 5 |
|--|-------|
| 10 s (default) | OFF |
| 1 s | ON |

Folgende Konfigurationen können über den DIP-Schalter vorgenommen werden.
Die Betätigungsschieber sind ohne Werkzeug bedienbar. DIP6 ist nicht belegt.

Druckbereiche

Über die DIP-Schalter **DIP 1** und **DIP 2** können je nach Gerätetyp jeweils vier Druckbereiche eingestellt werden.

Mode Messbereich

Der Messbereich wird über **DIP 3** entweder in den unidirektionalen Bereich oder in den bidirektionalen Bereich konfiguriert. Insgesamt sind somit acht Druck-Messbereiche konfigurierbar.

Ausgangskennlinie Analogausgang

Über den DIP-Schalter **DIP 4** kann die Ausgangskennlinie bestimmt werden. Hierbei wird zwischen einer linearen und radizierten Ausgangskennlinie unterschieden. Die Messbereichseinstellung über **DIP 1** und **DIP 2** ist bei der radizierten Ausgangskennlinie ohne Funktion. In diesem Fall wird der maximale Druckbereich zur Berechnung herangezogen.

Messsignalfilterung

Zur Stabilisierung des Druckmesssignals und der Ausgangsspannung wird das Messsignal gefiltert. Das Zeitintervall dieser Mittelwertbildung kann über den DIP-Schalter **DIP 5** auf 1 oder 10 Sekunden eingestellt werden. Durch eine höhere Filterzeit wird automatisch die Einschwingzeit des Sensors verlängert.

Die Offseteinstellung erfolgt über ein Potentiometer auf der Leiterplatte mit einem Einstellbereich von $\pm 10\%$ des Gerätedruckbereiches. Bei Auslieferung steht das Potentiometer in Mittelstellung und ist verlackt. Alle Einstellungen und Justagevorgänge, die zuvor durchgeführt werden, sind in dieser Konfiguration durchzuführen.

Die Offseteinstellung wird mithilfe eines Werkzeuges „Schraubendreher 2,5“ (Klingenbreite) durchgeführt.


Automatisches Einstellen des Offsets

1. Zum Setzen des Nullpunktes muss das Gerät mindestens 60 Minuten in Betrieb sein.
2. Die Druckeingänge P(+) und P(-) sind mit einem Schlauch zu verbinden (Druckdifferenz zwischen den Eingängen = 0 Pa).
3. Zum Setzen des Nullpunktes muss der Taster 5 Sekunden ununterbrochen betätigt werden.

Eine LED signalisiert durch kurzes Blinken die Abgleichanforderung und nach Ablauf eines Countdowns wird zu dem Messwert der gemessene (aktuelle) Offsetwert addiert und nullspannungssicher abgespeichert.

Der korrekte Abgleich wird durch ein Dauerleuchten von 3 Sekunden der LED quittiert bzw. im Display (optional) durch das Umschalten von "AUTO 0" nach "PROG 0" angezeigt.

Hinweis: Durch Loslassen des Tasters während des Countdowns (Zähler > 0) wird das Setzen des Nullpunktes sofort abgebrochen!




Manuelles Einstellen des Offsets

Mit dem Potentiometer kann der OFFSET ΔP abgeglichen werden. Der Einstellbereich beträgt ca. $\pm 10\%$ vom Druckbereich. Hierbei kann ein anderer Referenzpunkt, als der Nullpunkt verwendet werden.

Anzeige im Display

Im Display wird in der 1. Zeile der **Ist-Druck** bis zur Messbereichsgrenze angezeigt. Es erfolgt eine automatische Umschaltung zwischen den Einheiten Pa und hPa (100 Pa = 1 hPa).

Pa = Pascal
hPa = Hektopascal




U-Variante

(MB: 0...+xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung beträgt die Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers) 0V bei 0Pa Druckdifferenz!

Ausgangsspannung 0...10V
für Druckdifferenz von 0Pa bis Endwert

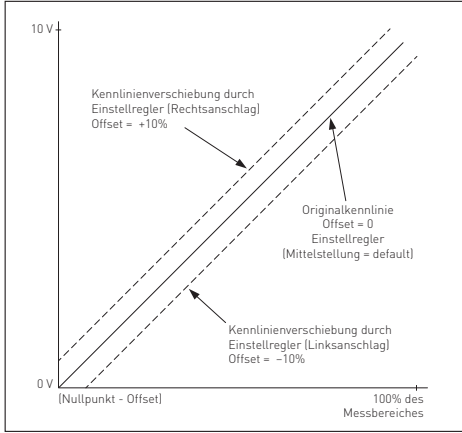


I-Variante

(MB: 0...+xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung beträgt die Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers) 4 mA bei 0Pa Druckdifferenz!

Ausgangsstrom 4...20 mA
für Druckdifferenz von 0Pa bis Endwert

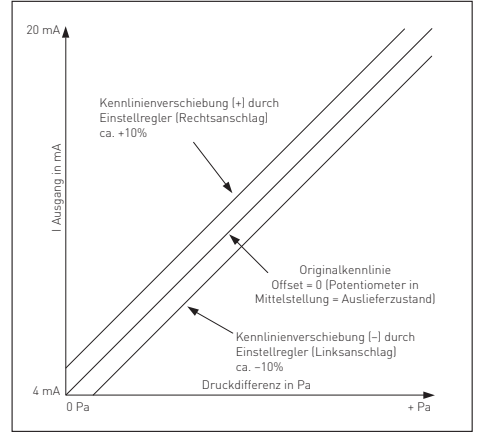


U-Variante

(MB: -xx ... +xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung beträgt die Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers) 5V bei 0Pa Druckdifferenz!

Ausgangsspannung 0...10V
für Druckdifferenz -ΔP...+ΔP

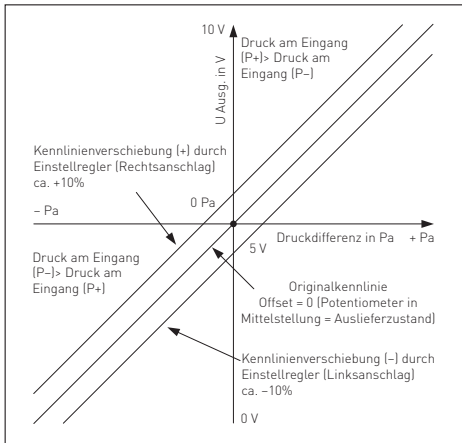


I-Variante

(MB: -xx ... +xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung beträgt die Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers) 12 mA bei 0Pa Druckdifferenz!

Ausgangsstrom 4...20 mA
für Druckdifferenz -ΔP...+ΔP

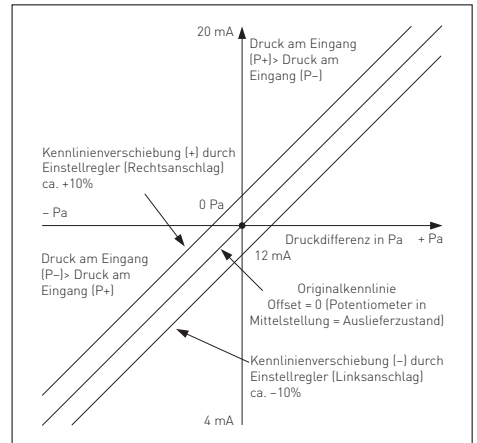

D Wichtige Hinweise

Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest, ein Anlegen einer Überspannung am Spannungsausgang zerstört das Gerät. Die Druckbereiche (Messbereiche) sind auf dem Gerätetikett angegeben. Bei Messdrücken außerhalb dieses Bereiches kommt es zu Fehlmessungen, zu erhöhten Abweichungen oder es kann zur Zerstörung des Druckmessumformer führen.

- Empfohlene Einbaulage: Kabelanschluss nach unten zeigend.
- Achtung, beim Einführen der Kabel ist darauf zu achten, dass dieses nicht unterhalb der Platine geführt wird. Hierdurch können die Schlauchverbindungen geknickt oder beschädigt werden!
- Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest, ein Anlegen einer Überspannung am Spannungsausgang zerstört das Gerät.
- Die Druckeingänge sind „gepolt“, d.h. die Überdruckleitung muss am Eingang P+ und die Unterdruckleitung am Eingang P- angeschlossen werden.
- Am Einstellregler kann das Ausgangssignal um $\pm 10\%$ vom Endwert des Messbereiches verschoben werden. Somit kann man eventuelle Alterungs- und Drifterscheinungen kompensieren. Die Einstellung darf nur bei Differenzdruck (ca. 90% des EW) erfolgen.
- Durch die Änderung des Offset per Einstellregler geht die Werkskalibrierung verloren!
- Beim Betrieb des Gerätes außerhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantiansprüche.

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ [ZVEI Bedingungen] zusätzlich der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigentumsverhalt“.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schäden und Fehler am Gerät (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Paralleilverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten. Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Montage und Inbetriebnahme der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zur Inbetriebnahme:

Dieses Gerät wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und geprüft. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschließend in regelmäßigen Abständen vorzunehmen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzuführen und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutzdiode integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung bei 0-10V Geräten.



Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird die Ausgangsspannung gegen das Nullpotential (0V) der Eingangsspannung gemessen!

Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Geräte von einer 24V **AC-Spannung** versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteaushänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

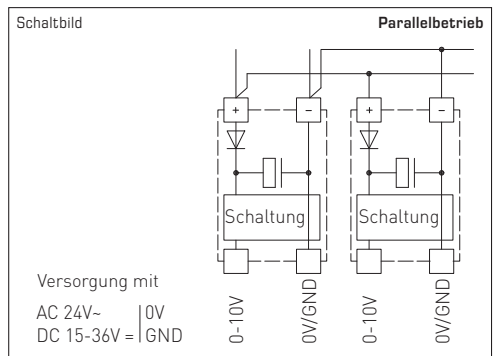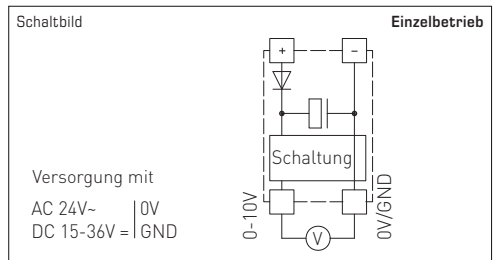

The calibrateable compact pressure sensors of the **PREMASGARD® 111x/112x/112x-SD** series are equipped with eight switchable measuring ranges and with or without optional display (eight devices in one) and are used for measuring above-atmospheric, below-atmospheric, or differential pressures and Volume flow in air. The piezo-resistive measuring element is temperature-compensated and guarantees a high degree of reliability and accuracy. These pressure transmitters have a pushbutton for manual zero point calibration and an adjustable offset. Applications of these pressure sensors are in clean room, medical and filter technology, in ventilation and air conditioning ducts, in spray booths, in large-scale catering facilities, for monitoring filters, for level measurement or for triggering frequency converters. Media measured with these pressure transducers are air (non-precipitating), or other gaseous non-aggressive, non-combustible media. The differential pressure sensor is supplied including connection set **ASD-06** (2m connection hose, two pressure connection nipples, screws). You can find further device types under **PREMASGARD® 211x/212x/212x-SD** (3-conductor connection) with switchable output (0-10V / 4...20mA).

| TECHNICAL DATA | |
|-------------------------------------|--|
| Power supply: | 24V AC ($\pm 20\%$); 15...36V DC for U variant 15...36V DC for I variant, depending on working resistance, residual ripple stabilised $\pm 0.3V$ |
| Working resistance: | $R_B(\text{ohm}) = (U_B - 14V) / 0.02A$ for I variant |
| Load resistance: | $R_L > 5k\Omega$ for U variant |
| Power consumption: | < 1W at 24V DC; < 2VA at 24V AC |
| Measuring function: | Differential pressure, volume flow (square root output signal) |
| Measuring ranges: | multi-range switching with 8 switchable measuring ranges (see table) |
| Output: | 0 -10V or 4...20mA |
| Electrical connection: | 2- or 3-wire connection |
| Media temperature: | -20...+50 °C |
| Pressure connection: | with connection nozzles for pressure hose \varnothing 6mm |
| Type of pressure: | differential pressure |
| Medium: | clean air and other non-aggressive, non-combustible gases |
| Accuracy: | Type 1111 / 1121 / 1121-SD (1000 Pa): typically ± 10 Pa Type 1115 / 1125 / 1125-SD (5000 Pa): typically ± 50 Pa Type 1116 / 1126 (10000 Pa): typically ± 50 Pa compared to the calibrated reference device |
| Zero point offset: | $\pm 10\%$ of final value |
| Above- /below-atmospheric pressure: | max. 5 x measuring range |
| Long-term stability: | $\pm 1\%$ per year |
| Signal filtering: | switchable 1 s / 10 s |
| Hysteresis: | 0.3% of final value |
| Media contacting parts: | ms, Ni, Nylon, PU, Si, PVC with plasticisers |
| Temperature drift values: | $\pm 0.1\%$ of final value / °C |
| Current consumption: | < 20 mA |
| Linearity: | < $\pm 1\%$ of final value |
| Housing: | plastic, UV-stabilised, material polyamide, 30% glass-globe reinforced, colour traffic white (similar to RAL 9016), housing cover for display is transparent! Type 111x/112x: with quick-locking screws (slotted/Phillips head combination) Type 112x-SD: with snap-on lid |
| Housing dimensions: | 72 x 64 x 37.8 mm (Tyr 1/Tyr 01 without display) 72 x 64 x 43.3 mm (Tyr 1/Tyr 01 with display) |
| Cable connection: | cable gland , plastic (M16 x 1.5; with strain relief, exchangeable, inner diameter 10.4 mm) or M12 connector according to DIN EN 61076-2-101 (optional on request) |
| Electrical connection: | 0.14 - 1.5 mm ² , via terminal screws |
| Humidity: | < 95% r.H., non-precipitating air |
| Protection class: | III (according to EN 60730) |
| Protection type: | Type 111x/112x: IP67 (according to EN 60529)* Housing tested, TÜV SÜD, Report No. 713139052 (Tyr 1) Type 112x-SD: IP54 (according to EN 60529)* Housing tested, TÜV SÜD, Report No. 713160960A (Tyr 01) * Housing in the built-in state |
| Standards: | CE conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61326, EMC directive 2014 / 30 / EU |
| Features: | two-line display with illumination, cutout approx. 36 x 15 mm (W x H), to display ACTUAL pressure |
| ACCESSORIES | see table |




| PREMASGARD® 112x-SD Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers, <i>Standard</i> (Pressure connectors on the bottom side) | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| Pressure range (Ranges adjustable) | Type/WG01 | Connection 2- or 3-wire | Output | Display | Item No (with snap-on lid) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121-SD | | | | IP 54 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 212x-SD |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | - | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125-SD | | | | IP 54 |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0050-000 |
| 0... 2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2050-000 |
| 0... 3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 212x-SD |
| 0... 5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | - | | | | |
| Further device types: see PREMASGARD® 212x-SD (3-conductor connection) | | | | | |

| PREMASGARD® 111x Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers, <i>Premium</i> (Pressure connectors on the top side) | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------|---------|--|
| Pressure range (Ranges adjustable) | Type/WG01 | Connection 2- or 3-wire | Output | Display | Item No (with quick-locking screws) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1111 | | | | IP 67 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1111-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1111-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 211x |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | - | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1115 | | | | IP 67 |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1115-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0050-000 |
| 0... 2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1115-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2050-000 |
| 0... 3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 211x |
| 0... 5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | - | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1116 | | | | IP 67 |
| 0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1116-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0060-000 |
| 0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1116-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2060-000 |
| 0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1116-U | 3 | 0-10V | | 1301-1111-0060-000 |
| 0... 10000 Pa / - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD 1116-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1111-2060-000 |

| PREMASGARD® 112x Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers, <i>Premium</i> (Pressure connectors on the bottom side) | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------|---------|--|
| Pressure range (Ranges adjustable) | Type/WG01 | Connection 2- or 3-wire | Output | Display | Item No (with quick-locking screws) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121 | | | | IP 67 |
| 0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0010-000 |
| 0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2010-000 |
| 0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 212x |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | - | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125 | | | | IP 67 |
| 0... 1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 1125-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0050-000 |
| 0... 2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa | PREMASGARD 1125-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2050-000 |
| 0... 3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | see PREMASGARD® 212x |
| 0... 5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa | - | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1126 | | | | IP 67 |
| 0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1126-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0060-000 |
| 0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1126-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2060-000 |
| 0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1126-U | 3 | 0-10V | | 1301-1171-0060-000 |
| 0... 10000 Pa / - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD 1126-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1171-2060-000 |

Multi-range switching: The **pressure ranges** depend on the device type and can be set via DIP switches.
 Optional: Cable connection with **M12 connector** according to DIN EN 61076-2-101 (on request)

| ACCESSORIES | | Item No. |
|---------------|---|--------------------|
| ASD-06 | Connection set (included in the scope of delivery), consisting of 2 connection nipples (straight) made of ABS, 2 m PVC hose, soft, and 4 tapping screws | 7100-0060-3000-000 |
| ASD-07 | 2 connection nipples (at 90 degree angle) made of plastic, ABS | 7100-0060-7000-000 |
| DAL-01 | Pressure outlet for ceiling or in-wall installation (e.g. in clean rooms) | 7300-0060-3000-001 |
| WS-04 | Weather and sun protection hood, 130x180x135 mm, stainless steel V2A (1.4301) | 7100-0040-7000-000 |

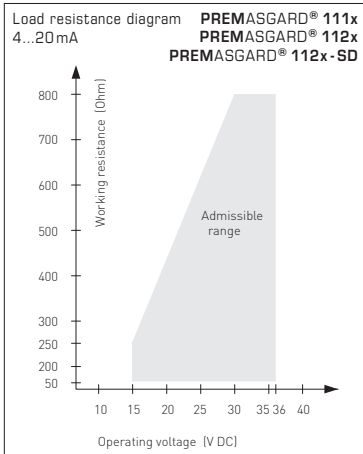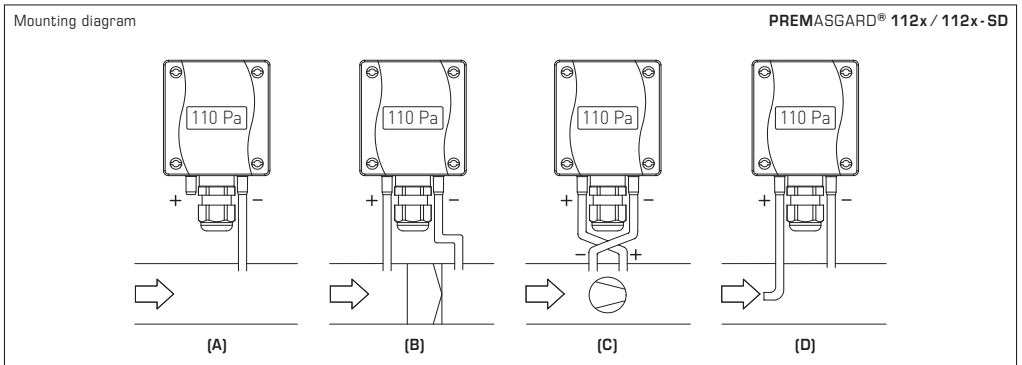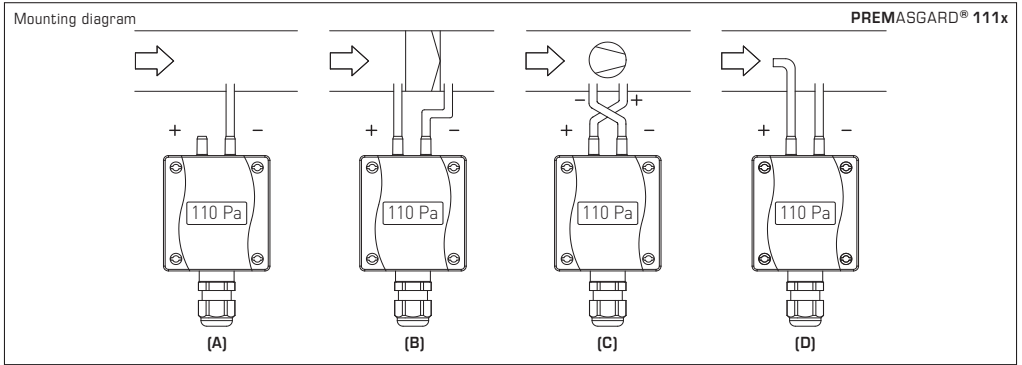

TYPES OF MONITORING:

Pressure connections at the pressure switch are marked with P1 (+) for higher pressure and P2 (-) for lower pressure.

(A) Below-atmospheric pressure

P1 (+) is not connected, but open to the atmosphere
 P2 (-) connected to inside of duct

(B) Filter

P1 (+) connected upstream of filter
 P2 (-) connected downstream of filter

(C) Ventilator

P1 (+) connected downstream of ventilator
 P2 (-) connected upstream of ventilator

(D) Volume flow

P1 (+) dynamic pressure, connected in flow direction
 P2 (-) static pressure, connected free of dynamic pressure components

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$





V = Volume flow

k = k faktor

Δp = Differential pressure [Pa]


Conversion table for pressure values:

| Unit = | bar | mbar | Pa | kPa | mH ₂ O |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1 Pa | 0.00001 bar | 0.01 mbar | 1 Pa | 0.001 kPa | 0.000101971 mH ₂ O |
| 1 kPa | 0.01 bar | 10 mbar | 1000 Pa | 1 kPa | 0.101971 mH ₂ O |
| 1 bar | 1 bar | 1000 mbar | 100000 Pa | 100 kPa | 10.1971 mH ₂ O |
| 1 mbar | 0.001 bar | 1 mbar | 100 Pa | 0.1 kPa | 0.0101971 mH ₂ O |
| 1 mH₂O | 0.0980665 bar | 98.0665 mbar | 9806.65 Pa | 9.80665 kPa | 1 mH ₂ O |

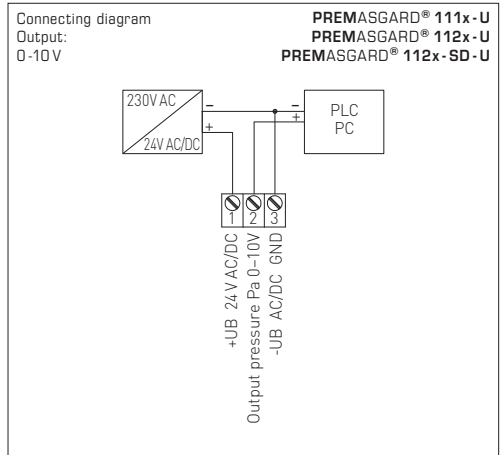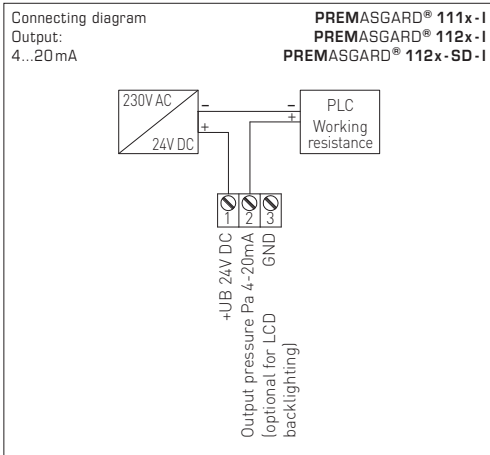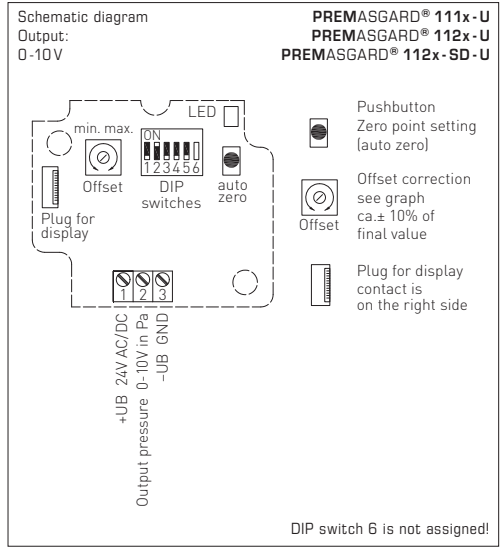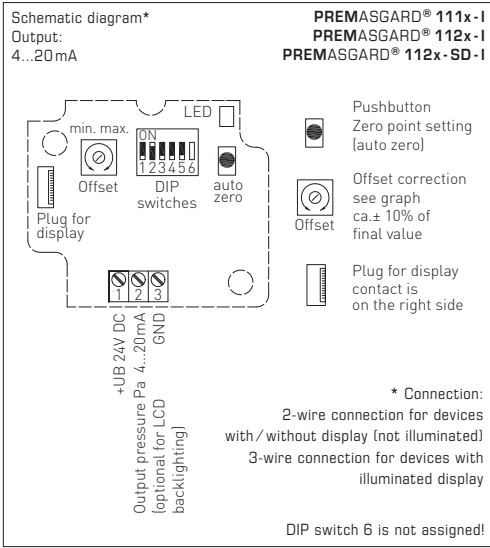

DIP switches for pressure range setting, output attenuation and zero compensation:

| Pressure range (selectable) – max. measuring range (default) is depending to the type of device | | | | DIP 1 | DIP 2 | | |
|--|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-----|-----|
| 0...100 Pa | 0...1000 Pa | 0...4000 Pa | -100...+100 Pa | -1000...+1000 Pa | -4000...+4000 Pa | OFF | OFF |
| 0...300 Pa | 0...2000 Pa | 0...6000 Pa | -300...+300 Pa | -2000...+2000 Pa | -6000...+6000 Pa | ON | OFF |
| 0...500 Pa | 0...3000 Pa | 0...8000 Pa | -500...+500 Pa | -3000...+3000 Pa | -8000...+8000 Pa | OFF | ON |
| 0...1000 Pa | 0...5000 Pa | 0...10000 Pa | -1000...+1000 Pa | -5000...+5000 Pa | -10000...+10000 Pa | ON | ON |

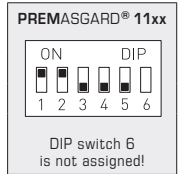

| Measuring range mode (Mode selectable) | DIP 3 |
|---|-------|
| Unidirectional (0...+MR) (default) | OFF |
| Bidirectional (-MR...+MR) | ON |

| Output characteristic line (Mode selectable) | DIP 4 |
|--|-------|
| Linear (default) (for pressure detection) | OFF |
| Square root extracting (to determine the volume flow) | ON |

| Measurement signal filtering (Time interval selectable) | DIP 5 |
|--|-------|
| 10 s (default) | OFF |
| 1 s | ON |

The following configurations can be preset via DIP switches.

The DIP switch sliding blocks can be moved without using tools. DIP switch 6 is not assigned.

Pressure ranges

In each case four different pressure ranges depending on the type of device can be preset via DIP switches **DIP 1** and **DIP 2**.

Measuring range mode

The measuring range is configured via DIP switch **DIP 3**, either into the unidirectional range or into the bidirectional range.

Therefore altogether eight pressure measuring ranges are configurable.

Characteristic line - analog output

The output characteristic line can be defined via DIP switch **DIP 4**. Here is distinguished between a linear and a square root extracting output characteristic line. When square root extracting output characteristic line is selected, the measuring range setting at DIP switches **DIP 1** and **DIP 2** is without function.

In that case the maximum pressure range is used for computation.

Measurement signal filtering

In order to stabilize the pressure measurement signal and the output voltage, the measurement signal is filtered.

The time interval for such averaging can be preset via DIP switch **DIP 5** to 1 or 10 seconds.

By a longer filtering interval, the settling time of the sensor is automatically extended.

Offset adjustment is done at a potentiometer on the circuit board within an adjustment range of $\pm 10\%$ of the device's pressure range.

Ex-factory this potentiometer is in center position and is lacquer sealed. All settings and adjustments that are made before must be done in this configuration.

Offset adjustment is carried out using a tool called "screwdriver 2.5" (blade width in mm).


Automatic offset setting

1. Before setting the zero point, the device must be in operation for at least 60 minutes.
2. Connect pressure inputs P(+) and P(-) by means of a hose (pressure difference between both inputs = 0 Pa).
3. For zero point setting press button uninterruptedly for 5 seconds.

A LED signalises prompting the calibration by short flashing, and after a short countdown the measured (current) offset value is added to the measurand and zero voltage safe stored.

Correct calibration is confirmed by steady light of the LED for 3 seconds respectively indicated in the display (optional) by switching from "AUTO 0" to "PROG 0".

Note: By releasing the button during the countdown (counter > 0), zero point setting is immediately terminated!



Manual offset adjustment

At the potentiometer OFFSET ΔP can be balanced. The adjustment range is ca. $\pm 10\%$ of the pressure range. Here another reference point different from zero point can be used.



Readout in the display

In the 1st line of the display, the **ACTUAL pressure** up to the measuring range limit is displayed.

Switching between the units Pa and hPa (100 Pa = 1 hPa) happens automatically.

Pa = Pascal

hPa = Hektopascal




U-variant

(Range: 0...+xx Pa)

After successful zero point calibration, the output voltage is 0 V at 0 Pa pressure difference (with the offset knob in central position)!

Output voltage 0...10 V

for pressure difference from 0 Pa to final value

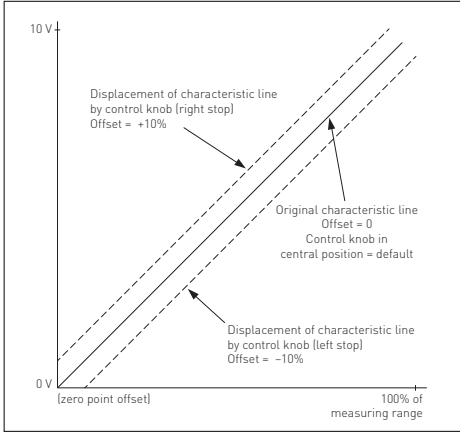


I-variant

(Range: 0...+xx Pa)

After successful zero point calibration, the output current is 4 mA at 0 Pa pressure difference (with the offset knob in central position)!

Output current 4...20 mA

for pressure difference from 0 Pa to final value

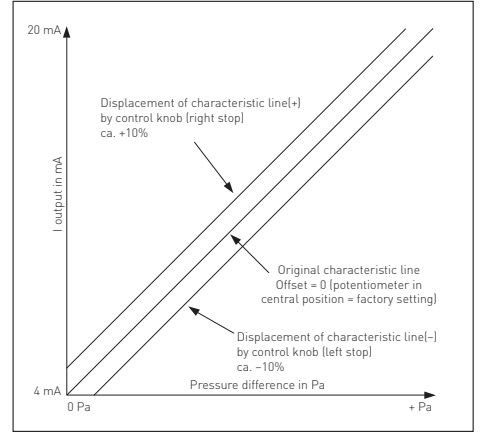


U-variant

(Range: -xx ... +xx Pa)

After successful zero point calibration, the output voltage is 5 V at 0 Pa pressure difference (with the offset knob in central position)!

Output voltage 0...10 V

for pressure difference -ΔP... +ΔP

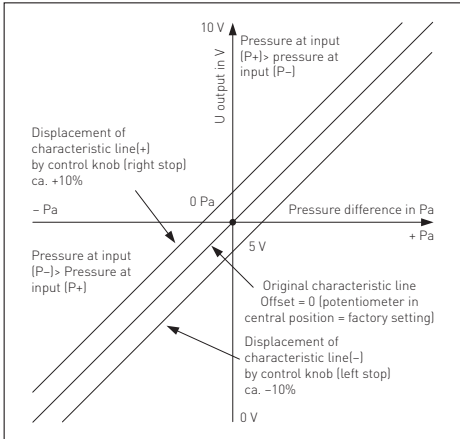


I-variant

(Range: -xx ... +xx Pa)

After successful zero point calibration, the output current is 12 mA at 0 Pa pressure difference (with the offset knob in central position)!

Output current 4...20 mA

for pressure difference -ΔP... +ΔP

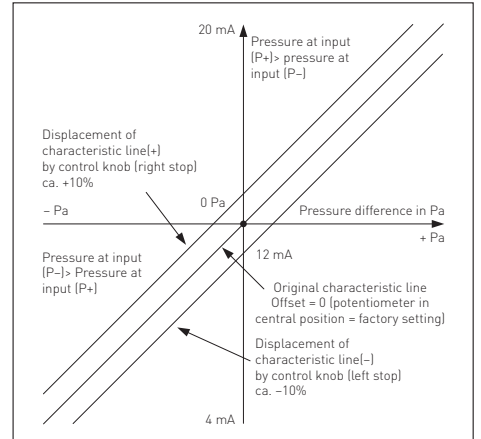

The voltage output is short-circuit proof. Applying overvoltage at the voltage output will destroy this device. Pressure ranges are indicated on the device label. Applying measuring pressures beyond that range will cause mismeasurements and increased deviations or may destroy the device.

- Recommended installation position: cable supply points downwards.
- Attention! When leading in cables, make sure, they do not go under the board. This might buckle or damage hose connections!
- The voltage output is short-circuit proof. Applying overvoltage at the voltage output will destroy this device.
- Pressure inputs are "poled" i.e. the above-atmospheric pressure line must be connected at input P+ and the below-atmospheric pressure line must be connected at input P-.
- At an adjusting element, the output signal can be offset by $\pm 10\%$ of the final value of the measuring range. In this way, possible ageing or drift effects can be compensated.
- Adjustment may only be made at the presence of differential pressure (ca. 90 % of final value).
- By changing the offset at the adjusting element, factory-calibration is lost!
- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:

This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!


These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output voltage is measured here against zero potential (0V) of the input voltage!


When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground wire!

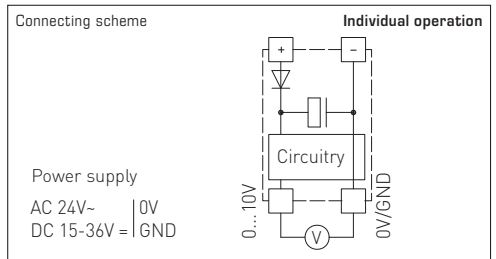

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!

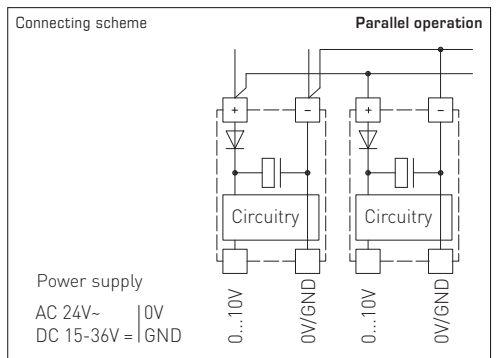

Les capteurs de pression compacts étalonnables des séries **PREMASGARD® 111x / 112x / 112x-SD** sont équipés de huit plages de mesure commutables et d'un écran en option (huit appareils dans un) et servent à mesurer la surpression, la dépression ou la pression différentielle et le débit volumétrique de l'air. Grâce à la compensation en température, l'élément de mesure piézorésistif garantit une grande fiabilité et une haute précision. Les transmetteurs de pression sont dotés d'une touche pour l'étalonnage manuel du point zéro et d'un « offset » réglable. Les sondes de pression sont utilisées dans des techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolement, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l'air propre (sans risque de condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables. Le capteur de pression différentielle est fourni avec kit de raccordement **ASD-06** (2m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis). Vous trouverez d'autres types d'appareils dans la rubrique **PREMASGARD® 211x / 212x / 212x-SD** (raccordement à 3 fils) avec sortie commutable (0-10V / 4...20mA).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Alimentation en tension : | 24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U 15...36 V cc pour variante I, dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V | |
| Charge : | R_a (Ohm) = $(U_b - 14 V) / 0,02 A$ pour variante I | |
| Résistance de charge : | $R_L > 5 k\Omega$ pour variante U | |
| Puissance absorbée : | < 1 VA / 24 V cc, < 2,2 VA / 24 V ca | |
| Fonction de mesure : | Pression différentielle, débit volumique (signal de sortie racine carrée) | |
| Plages de mesure : | commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure (voir tableau) | |
| Sortie : | 0-10 V ou 4...20 mA | |
| Raccordement électrique : | 2 ou 3 fils | |
| Température du fluide : | -20...+50 °C | |
| Prise de pression : | avec des embouts droits pour tuyau souple de pression Ø 6 mm | |
| Type de pression : | pression différentielle | |
| Milieu : | air propre et gaz non agressifs, non inflammables | |
| Précision : | Type 1111 / 1121 / 1121-SD (1000 Pa) : typique ± 10 Pa Type 1115 / 1125 / 1125-SD (5000 Pa) : typique ± 50 Pa Type 1116 / 1126 (10000 Pa) : typique ± 50 Pa comparé à l'appareil de référence étalonné | |
| Point zéro : | ± 10 % plage de mesure | |
| Surpression / dépression : | 5x plage de mesure max. | |
| Stabilité long terme : | ± 1 % par an | |
| Filtrage du signal : | commutable 1 s / 10 s | |
| Hystérésis : | 0,3 % Vf | |
| Parties en contact avec le milieu : | ms, Ni, Nylon, PU, Si, PVC avec plastifiants | |
| Dérive de température : | ± 0,1 % / °C Vf | |
| Consommation de courant : | < 20 mA | |
| Linéarité : | < ± 1 % Vf | |
| Boîtier : | plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30% de billes de verre, couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016) Le couvercle de l'écran est transparent ! Type 111x / 112x : avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix) Type 112x-SD : avec couvercle emboîté | |
| Dimensions du boîtier : | 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01 sans écran) 72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 / Tyr 01 avec écran) | |
| Raccordement de câble : | Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande) | |
| Raccordement électrique : | 0,14 - 1,5 mm ² , par bornes à vis | |
| Humidité d'air : | < 95 % h.r., sans condensation de l'air | |
| Classe de protection : | III (selon EN 60730) | |
| Type de protection : | Type 111x / 112x: IP67 (selon EN 60529)* Boîtier testée, TÜV SÜD, n° de rapport 713139052 (Tyr 1) Type 112x-SD: IP54 (selon EN 60529)* Boîtier testée TÜV SÜD, n° de rapport 713160960A (Tyr 01) * Boîtier à l'état monté | |
| Normes : | conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 / 30 / EU | |
| Caractéristiques : | écran avec rétro-éclairage , affichage à deux lignes, découpe env. 36x15 mm (lxh), pour afficher la pression effective | |
| ACCESSOIRES | voir tableau | |

| PREMASGARD® 112x-SD Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique, <i>Standard</i> (prises de pression en bas) | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|----------|--------------|------------------------------------|
| Plage de pression (réglage) | Type/WG01 | Raccordement | sortie | écran | référence (avec couvercle emboîté) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121-SD | | | IP 54 | |
| O... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0010-000 |
| O... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2010-000 |
| O... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 212x-SD |
| O... 1000 Pa / -1000...+1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125-SD | | | IP 54 | |
| O...1000 Pa / -1000...+1000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0050-000 |
| O...2000 Pa / -2000...+2000 Pa | PREMASGARD 1125-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2050-000 |
| O...3000 Pa / -3000...+3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 212x-SD |
| O...5000 Pa / -5000...+5000 Pa | | | | | |
| autres types d'appareils : voir PREMASGARD® 212x-SD (raccordement à 3 fils) | | | | | |

| PREMASGARD® 111x Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique, <i>Premium</i> (prises de pression en haut) | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|----------|--------------|--|
| Plage de pression (réglage) | Type/WG01 | Raccordement | sortie | écran | référence (avec vis de fermeture rapide) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1111 | | | IP 67 | |
| O... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1111-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0010-000 |
| O... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1111-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2010-000 |
| O... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 211x |
| O... 1000 Pa / -1000...+1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1115 | | | IP 67 | |
| O...1000 Pa / -1000...+1000 Pa | PREMASGARD 1115-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0050-000 |
| O...2000 Pa / -2000...+2000 Pa | PREMASGARD 1115-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2050-000 |
| O...3000 Pa / -3000...+3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 211x |
| O...5000 Pa / -5000...+5000 Pa | | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1116 | | | IP 67 | |
| O... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1116-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0060-000 |
| O... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1116-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2060-000 |
| O... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1116-U | 3 | 0-10V | | 1301-1111-0060-000 |
| O...10000 Pa / -10000...+10000 Pa | PREMASGARD 1116-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1111-2060-000 |

| PREMASGARD® 112x Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique, <i>Premium</i> (prises de pression en bas) | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|----------|--------------|--|
| Plage de pression (réglage) | Type/WG01 | Raccordement | sortie | écran | référence (avec vis de fermeture rapide) |
| max. - 1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD® 1121 | | | IP 67 | |
| O... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa | PREMASGARD 1121-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0010-000 |
| O... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa | PREMASGARD 1121-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2010-000 |
| O... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 212x |
| O... 1000 Pa / -1000...+1000 Pa | | | | | |
| max. - 5000...+ 5000 Pa | PREMASGARD® 1125 | | | IP 67 | |
| O...1000 Pa / -1000...+1000 Pa | PREMASGARD 1125-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0050-000 |
| O...2000 Pa / -2000...+2000 Pa | PREMASGARD 1125-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2050-000 |
| O...3000 Pa / -3000...+3000 Pa | - | 3 | 0-10V | | voir PREMASGARD® 212x |
| O...5000 Pa / -5000...+5000 Pa | | | | | |
| max. - 10000...+ 10000 Pa | PREMASGARD® 1126 | | | IP 67 | |
| O... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa | PREMASGARD 1126-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0060-000 |
| O... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa | PREMASGARD 1126-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2060-000 |
| O... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa | PREMASGARD 1126-U | 3 | 0-10V | | 1301-1171-0060-000 |
| O...10000 Pa / -10000...+10000 Pa | PREMASGARD 1126-U LCD | 3 | 0-10V | ■ | 1301-1171-2060-000 |
| Commutation multi-gamme : Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP. | | | | | |
| En option : Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande) | | | | | |

| ACCESSOIRES | | | référence |
|--------------------|--|--|--------------------|
| ASD-06 | kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits) en matière plastique ABS, tuyau souple de 2m en PVC mou et 4 vis de tôle | | 7100-0060-3000-000 |
| ASD-07 | 2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS | | 7100-0060-7000-000 |
| DAL-01 | sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches) | | 7300-0060-3000-001 |
| WS-04 | protection contre les intempéries et le soleil , 130x180x135 mm, en acier inox V2A (1.4301) | | 7100-0040-7000-000 |

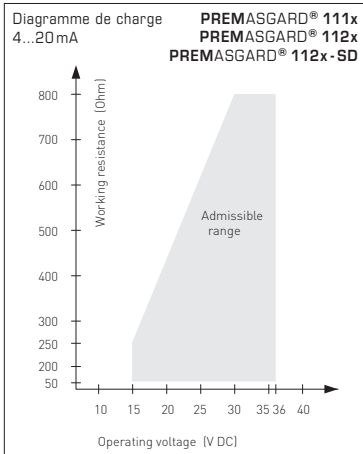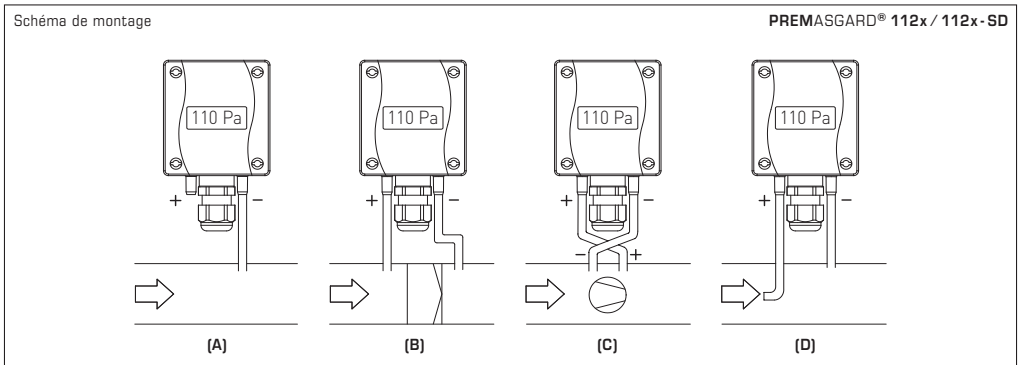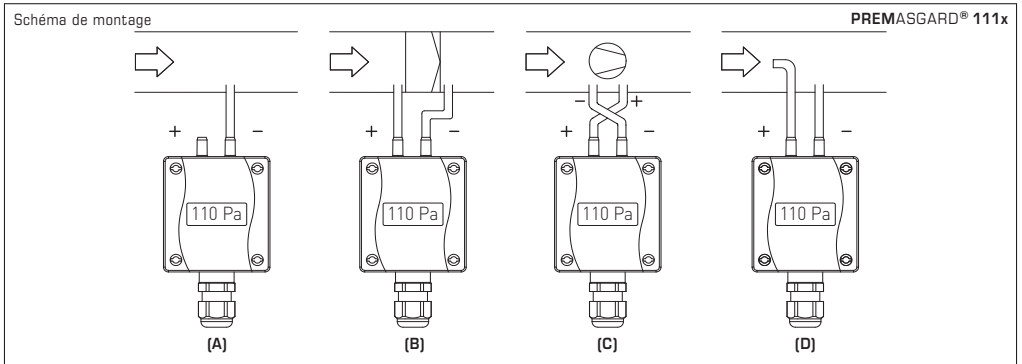

MODES DE SURVEILLANCE :

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
 P1 (+) pression plus élevée et par
 P2 (-) pression plus basse.

(A) dépression

P1 (+) n'est pas raccordé, ouvert côté air à l'atmosphère
 P2 (-) raccord à la conduite

(B) filtre

P1 (+) raccord en amont du filtre
 P2 (-) raccord en aval du filtre

(C) ventilateur

P1 (+) raccord en amont du ventilateur
 P2 (-) raccord en aval du ventilateur

(D) débit volumique

P1 (+) pression dynamique, raccordement dans le sens du flux
 P2 (-) pression statique, raccordement sans composant à pression dynamique

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$





V = débit volumique

k = k-facteur

Δp = pression différentielle [Pa]


Tableau de conversion pour valeurs de pression :

| Unité = | bar | mbar | Pa | kPa | mWs |
|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 Pa | 0,00001 bar | 0,01 mbar | 1 Pa | 0,001 kPa | 0,000101971 mWs |
| 1 kPa | 0,01 bar | 10 mbar | 1000 Pa | 1 kPa | 0,101971 mWs |
| 1 bar | 1 bar | 1000 mbar | 100000 Pa | 100 kPa | 10,1971 mWs |
| 1 mbar | 0,001 bar | 1 mbar | 100 Pa | 0,1 kPa | 0,0101971 mWs |
| 1 mWs | 0,0980665 bar | 98,0665 mbar | 9806,65 Pa | 9,80665 kPa | 1 mWs |

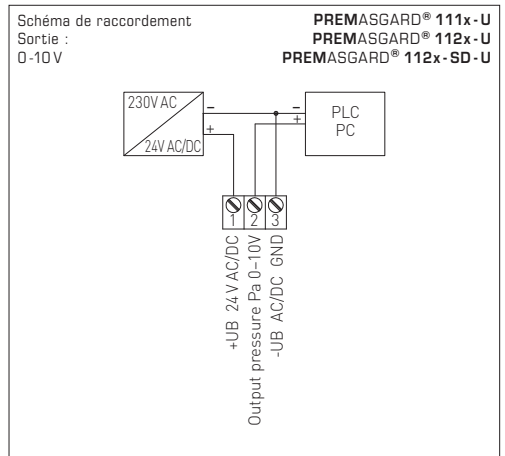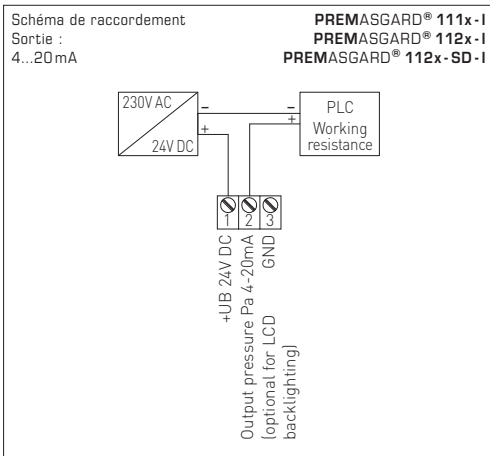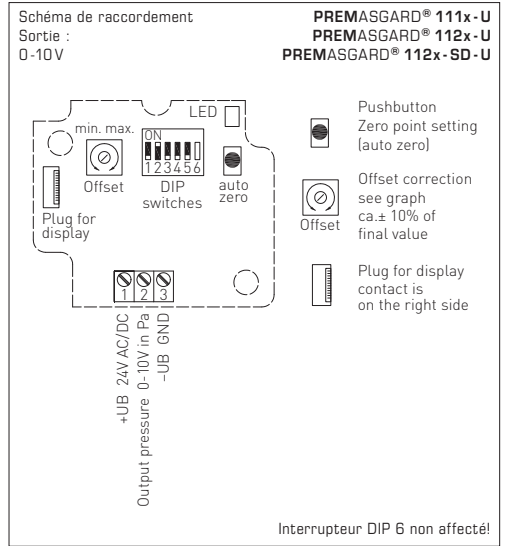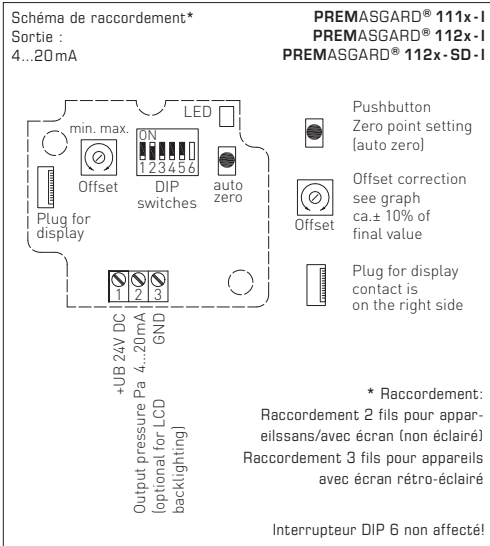

Interrupteur DIP servant à régler la plage de pression, l'amortissement du signal de sortie et le zéro:

| Plage de pression [réglable, plage de mesure max. dépend du type d'appareil] | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------|-------|
| 0...1000 Pa | 0...5000 Pa | 0...10000 Pa | -1000...+1000 Pa | -5000...+5000 Pa | -10000...+10000 Pa | DIP 1 | DIP 2 |
| 0...100 Pa | 0...1000 Pa | 0...4000 Pa | -100...+100 Pa | -1000...+1000 Pa | -4000...+4000 Pa | OFF | OFF |
| 0...300 Pa | 0...2000 Pa | 0...6000 Pa | -300...+300 Pa | -2000...+2000 Pa | -6000...+6000 Pa | ON | OFF |
| 0...500 Pa | 0...3000 Pa | 0...8000 Pa | -500...+500 Pa | -3000...+3000 Pa | -8000...+8000 Pa | OFF | ON |
| 0...1000 Pa | 0...5000 Pa | 0...10000 Pa | -1000...+1000 Pa | -5000...+5000 Pa | -10000...+10000 Pa | ON | ON |

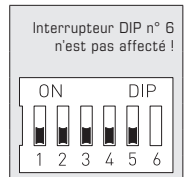

| Mode Plage de mesure (mode réglable) | DIP 3 |
|---|-------|
| unidirectionnel (0...+MR) | OFF |
| bidirectionnel (-MR...+MR) | ON |

| Ligne caractéristique de sortie (mode réglable) | DIP 4 |
|--|-------|
| linéaire | OFF |
| extrait d'une racine | ON |

| Filtrage des signaux de mesure (intervalle réglable) | DIP 5 |
|---|-------|
| long (10 s) | OFF |
| court (1 s) | ON |

Les configurations suivantes peuvent être effectuées au moyen de l'interrupteur DIP. Les curseurs ne nécessitent aucun outillage. L'interrupteur 6 n'est pas affecté.

Plages de pression

Les interrupteurs **DIP 1** et **DIP 2** permettent de régler respectivement quatre plages de pression, selon le type d'appareil.

Mode plage de mesure

La plage de mesure est configurée par l'intermédiaire de l'interrupteur **DIP 3**, soit dans la plage unidirectionnelle, soit dans la plage bidirectionnelle.

Au total, on peut configurer ainsi huit plages de mesure de pression.

Ligne caractéristique de sortie, sortie analogique

L'interrupteur **DIP 4** permet de déterminer la ligne caractéristique de sortie.

On distingue ici entre la ligne caractéristique de sortie linéaire et la ligne caractéristique de sortie à extraction de racine.

Pour la ligne caractéristique de sortie à extraction de racine, le réglage de la plage de mesure par **DIP 1** et **DIP 2** n'a pas de fonction.

Dans ce cas, c'est la plage de pression maximale qui est utilisée pour le calcul.

Filtrage du signal de mesure

Le signal de mesure est filtré afin de stabiliser le signal de mesure de la pression et la tension d'entrée.

L'intervalle de temps entre ces valeurs moyennes peut être réglé par l'interrupteur **DIP 5** sur 1 ou 10 econdes.

Si l'on configure un temps de filtrage plus élevé, la période transitoire du capteur se prolonge automatiquement.

Le point zéro se règle par l'intermédiaire d'un potentiomètre sur la plaquette, selon une plage de réglage de $\pm 10\%$ de la plage de pression de l'appareil. L'appareil est livré avec le potentiomètre en position médiane, et recouvert de peinture. Tous les réglages et toutes les opérations d'ajustage effectués précédemment doivent être réalisés dans cette configuration.

On réalise le réglage du point zéro à l'aide d'un outil „tournevis 2,5" (largeur de lame).


Réglage automatique du point zéro

1. Pour ajuster le point zéro, l'appareil doit fonctionner depuis au moins 60 minutes.
2. Relier les prises de pression P(+) et P(-) à l'aide d'un tuyau souple (différence de pression entre les prises = 0 Pa).
3. Pour régler le point zéro, le bouton-poussoir doit être maintenu enfoncé sans interruption pendant 5 secondes.

Une DEL clignote brièvement pour signaler la demande de compensation, et, après un compte à rebours, la valeur [actuelle] du point zéro mesurée est ajoutée à la valeur mesurée et mémorisée avec une protection contre les coupures de tension.

La compensation correcte est confirmée par l'allumage continu de la DEL pendant 3 secondes, et affichée sur l'écran (en option) par le passage de "AUTO 0" à "PROG 0".

Info : l'ajustage du point zéro s'interrompt immédiatement lorsque l'on lâche le bouton-poussoir pendant le compte à rebours (compteur > 0) !



Réglage manuel du point zéro

On peut compenser l'OFFSET ΔP à l'aide du potentiomètre.

La plage de réglage est d'environ $\pm 10\%$ de la plage de pression.



Ici, il est possible d'utiliser un point de référence différent du point zéro.

Affichage sur l'écran

Sur la 1ère ligne de l'écran s'affiche la **pression effective**, jusqu'à la limite de la plage de pression. La commutation entre les unités Pa et hPa (100 Pa = 1 hPa) s'effectue automatiquement.

Pa = Pascal

hPa = Hectopascal




variante U

(plage de mesure: 0...+xx Pa)

Une fois le calibrage du point zéro effectué, la tension de sortie (si le bouton offset est en position médiane) est de 0V pour une différence de pression de 0 Pa!

Tension de sortie 0...10V pour différence de pression allant de 0 Pa jusqu'à la fin d'échelle

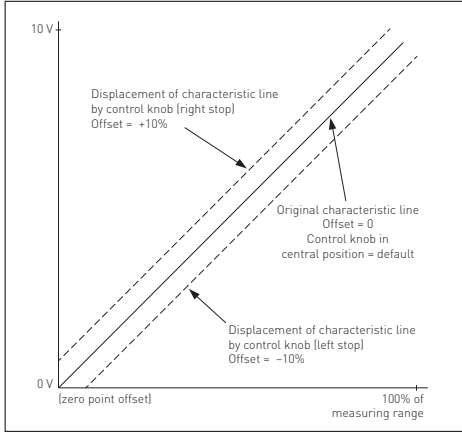


variante I

(plage de mesure: 0...+xx Pa)

Une fois le calibrage du point zéro effectué, le courant de sortie (si le bouton offset est en position médiane) est de 4 mA pour une différence de pression de 0 Pa!

Courant de sortie 4...20 mA pour différence de pression allant de 0 Pa jusqu'à la fin d'échelle

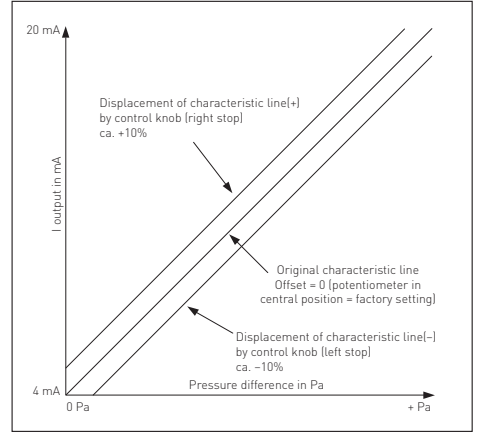


variante U

(plage de mesure: -xx ... +xx Pa)

Une fois le calibrage du point zéro effectué, la tension de sortie (si le bouton offset est en position médiane) est de 5V pour une différence de pression de 0 Pa!

Tension de sortie 0...10V pour différence de pression -ΔP...+ΔP

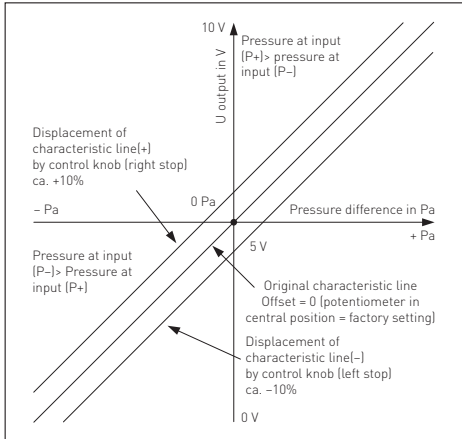


variante I

(plage de mesure: -xx ... +xx Pa)

Une fois le calibrage du point zéro effectué, le courant de sortie (si le bouton offset est en position médiane) est de 12 mA pour une différence de pression de 0 Pa!

Courant de sortie 4...20 mA pour différence de pression -ΔP...+ΔP

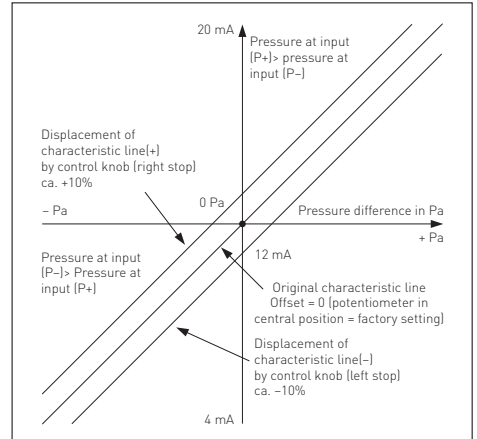

F Généralités

La sortie en tension est isolée de la masse, l'application d'une surtension à la sortie en tension causerait la destruction de l'appareil. Les plages de pression (plages de mesure) sont indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil. Le non-respect des dites plages de mesure entraînera des mesures erronées, des incertitudes de mesure plus élevées ou peut causer la destruction du convertisseur de pression.

- Position de montage recommandée : accès câble orienté vers le bas.
- Attention! Lors de l'introduction du câble, veillez à ce que celui-ci ne passe pas en dessous de la carte à circuit imprimé. Sinon les tuyaux flexibles peuvent être déformés ou endommagés.
- La sortie en tension est isolée de la masse, l'application d'une surtension à la sortie en tension causerait la destruction de l'appareil.
- Les entrées à l'atmosphère sont « polarisées », c.-à-d. que la conduite en surpression doit être raccordée à l'entrée P+ et la conduite en dépression à l'entrée P-.
- Le potentiomètre permet de varier le signal de sortie de $\pm 10\%$ de la valeur de fin d'échelle. Ainsi il est possible de compenser d'éventuels phénomènes de vieillissement et de dérive. Le réglage ne doit être effectué qu'en cas de pression différentielle (environ à 90% de la valeur de fin d'échelle).
- Si l'offset est modifié par potentiomètre, l'étalonnage usine sera perdu!
- Nous déclinons toute garantie au cas où l'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation et la mise en service des appareils doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et à intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit être effectuée que par du personnel qualifié !

Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

TENSION D'ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c.-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.



Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!

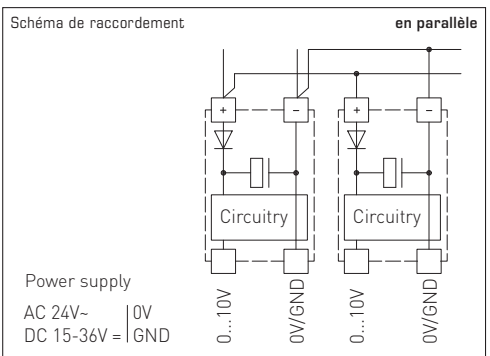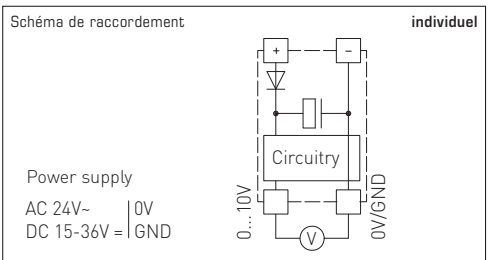

Компактные калибруемые датчики давления серии **PREMASGARD® 111x / 112x / 112x-SD** имеют восемь переключаемых измерительных диапазонов (восемь приборов в одном), опционально оснащены дисплеем и предназначены для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений и объемного расхода воздуха. Пьезорезистивный измерительный элемент с компенсацией температуры гарантирует высокую достоверность и точность. Датчики давления оснащаются кнопкой ручной коррекции нуля и имеют регулируемое смещение. Они находят применение в стерильных помещениях, в медицинской технике, в производстве фильтров, в вентиляционных каналах и каналах систем кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кухонных помещениях, для контроля фильтрующих устройств и измерения уровня наполнения, для управления частотными преобразователями. Измеряемой средой является чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные и негорючие вещества. Датчик поставляется с комплектом соединительных деталей **ASD-06** (соединительный шланг длиной 2 м, два присоединительных патрубка, винты). Другие типы устройств приведены в **PREMASGARD® 211x / 212x / 212x-SD** (3-проводное подключение) с переключаемым выходом (0-10В / 4...20мА).




| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|------------------------------------|---|
| Напряжение питания: | 24 В перем. тока (±20 %); 15...36 В пост. тока для варианта U 15...36 В пост. тока для варианта I, зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная пульсация ±0,3 В |
| Нагрузка: | $R_a(0m) = (U_0 - 14 В) / 0,02 А$ для варианта I |
| Сопротивление нагрузки: | $R_L > 5 кОм$ для варианта U |
| Потребляемая мощность: | < 1 Вт при 24 В пост. тока; < 2 В·А при 24 В перем. тока |
| Функция измерения: | разность давлений, объемный расход (выходной сигнал с извлечением квадратного корня) |
| Диапазон измерения: | переключение между 8 диапазонами, см. таблицу |
| Выходной сигнал: | 0–10 В или 4...20 мА |
| Эл. подключение: | по двух- или трехпроводной схеме |
| Температура среды: | –20...+50 °С |
| Подвод давления: | с соединительным штуцером для напорного шланга Ø 6 мм |
| Тип давления: | дифференциальное |
| Среда: | чистый воздух, неагрессивные негорючие газы |
| Точность: | Тип 1111 / 1121 / 1121-SD (1000 Па): обычно ± 10 Па Тип 1115 / 1125 / 1125-SD (5000 Па): обычно ± 50 Па Тип 1116 / 1126 (10000 Па): обычно ± 50 Па в сравнении с калиброванным эталонным прибором |
| Смещение нуля: | ±10 % диапазона измерения |
| Избыточное давление / разрежение: | макс. 5 x диапазона измерения |
| Долговременная стабильность: | ±1 % в год |
| Фильтрация сигнала: | переключаемая 1 с / 10 с |
| Гистерезис: | 0,3 % верхнего предельного значения |
| Детали, соприкасающиеся со средой: | латунь, никель, нейлон, полиуретан, кремний, пластифицированный ПВХ |
| Температурный дрейф: | ±0,1 %/°С верхнего предельного значения |
| Потребляемый ток: | < 20 мА |
| Линейность: | < ±1 % верхнего предельного значения |
| Корпус: | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, цвет — транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! Тип 111x / 112x: с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/крестовый шлиц) Тип 112x-SD: с защелкивающейся крышкой |
| Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм (Тур 1 / Тур 01 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Тур 1 / Тур 01 с дисплеем) |
| Подсоединение кабеля: | резьбовой кабельный ввод из пластика (M16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (опционально по запросу) |
| Эл. подключение: | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам |
| Относительная влажность воздуха: | < 95 %, без конденсата |
| Класс защиты: | III (согласно EN 60 730) |
| Степень защиты: | Тип 111x / 112x: IP 67 (согласно EN 60 529)* корпус проверен, TÜV SÜD, отчет № 713139052 (Тур 1) Тип 112x-SD: IP 54 (согласно EN 60 529)* корпус проверен, TÜV SÜD, отчет № 713160960A (Тур 01) *Корпус в смонтированном состоянии |
| Нормы: | соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2014 / 30 / EU |
| Комплектация: | дисплей с подсветкой , двухстрочный, вырез ок. 36x15 мм (ширина x высота), для индикации измеренного давления |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | см. таблицу |

| PREMASGARD® 112x-SD Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, <i>Standard</i> (присоединительные патрубки снизу) | | | | | |
|---|--|-------------|----------|--------------|------------------------------------|
| Диапазон давления (настраиваемый) | Тип /WG01 | Подключение | Выход | Дисплей | Арт. № (с защелкивающейся крышкой) |
| max. – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD® 1121-SD | | | IP 54 | |
| 0... 100 Па / – 100...+ 100 Па | PREMASGARD 1121-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0010-000 |
| 0... 300 Па / – 300...+ 300 Па | PREMASGARD 1121-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2010-000 |
| 0... 500 Па / – 500...+ 500 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 212x-SD |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | – | | | | |
| max. – 5000...+ 5000 Па | PREMASGARD® 1125-SD | | | IP 54 | |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD 1125-SD-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1182-0050-000 |
| 0... 2000 Па / – 2000...+ 2000 Па | PREMASGARD 1125-SD-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1182-2050-000 |
| 0... 3000 Па / – 3000...+ 3000 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 212x-SD |
| 0... 5000 Па / – 5000...+ 5000 Па | – | | | | |
| далее Gerätetypen: | siehe PREMASGARD® 212x-SD (3-Leiteranschluss) | | | | |

| PREMASGARD® 111x Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, <i>Premium</i> (присоединительные патрубки сверху) | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------|--------------|--|
| Диапазон давления (настраиваемый) | Тип /WG01 | Подключение | Выход | Дисплей | Арт. № (с быстрозаворачиваемыми винтами) |
| max. – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD® 1111 | | | IP 67 | |
| 0... 100 Па / – 100...+ 100 Па | PREMASGARD 1111-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0010-000 |
| 0... 300 Па / – 300...+ 300 Па | PREMASGARD 1111-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2010-000 |
| 0... 500 Па / – 500...+ 500 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 211x |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | – | | | | |
| max. – 5000...+ 5000 Па | PREMASGARD® 1115 | | | IP 67 | |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD 1115-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0050-000 |
| 0... 2000 Па / – 2000...+ 2000 Па | PREMASGARD 1115-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2050-000 |
| 0... 3000 Па / – 3000...+ 3000 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 211x |
| 0... 5000 Па / – 5000...+ 5000 Па | – | | | | |
| max. – 10000...+ 10000 Па | PREMASGARD® 1116 | | | IP 67 | |
| 0... 4000 Па / – 4000...+ 4000 Па | PREMASGARD 1116-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1112-0060-000 |
| 0... 6000 Па / – 6000...+ 6000 Па | PREMASGARD 1116-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1112-2060-000 |
| 0... 8000 Па / – 8000...+ 8000 Па | PREMASGARD 1116-U | 3 | 0–10 В | | 1301-1111-0060-000 |
| 0... 10000 Па / – 10000...+ 10000 Па | PREMASGARD 1116-U LCD | 3 | 0–10 В | ■ | 1301-1111-2060-000 |

| PREMASGARD® 112x Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, <i>Premium</i> (присоединительные патрубки снизу) | | | | | |
|---|--|-------------|----------|--------------|--|
| Диапазон давления (настраиваемый) | Тип /WG01 | Подключение | Выход | Дисплей | Арт. № (с быстрозаворачиваемыми винтами) |
| max. – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD® 1121 | | | IP 67 | |
| 0... 100 Па / – 100...+ 100 Па | PREMASGARD 1121-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0010-000 |
| 0... 300 Па / – 300...+ 300 Па | PREMASGARD 1121-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2010-000 |
| 0... 500 Па / – 500...+ 500 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 212x |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | – | | | | |
| max. – 5000...+ 5000 Па | PREMASGARD® 1125 | | | IP 67 | |
| 0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па | PREMASGARD 1125-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0050-000 |
| 0... 2000 Па / – 2000...+ 2000 Па | PREMASGARD 1125-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2050-000 |
| 0... 3000 Па / – 3000...+ 3000 Па | – | 3 | 0–10 В | | см. PREMASGARD® 212x |
| 0... 5000 Па / – 5000...+ 5000 Па | – | | | | |
| max. – 10000...+ 10000 Па | PREMASGARD® 1126 | | | IP 67 | |
| 0... 4000 Па / – 4000...+ 4000 Па | PREMASGARD 1126-I | 2 | 4...20mA | | 1301-1172-0060-000 |
| 0... 6000 Па / – 6000...+ 6000 Па | PREMASGARD 1126-I LCD | 2/3 | 4...20mA | ■ | 1301-1172-2060-000 |
| 0... 8000 Па / – 8000...+ 8000 Па | PREMASGARD 1126-U | 3 | 0–10 В | | 1301-1171-0060-000 |
| 0... 10000 Па / – 10000...+ 10000 Па | PREMASGARD 1126-U LCD | 3 | 0–10 В | ■ | 1301-1171-2060-000 |
| Переключение между несколькими диапазонами измерения: | диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем. | | | | |
| Опционально: | Подсоединение кабеля с разъемом M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (по запросу) | | | | |

| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | Арт. № |
|----------------|---|--------------------|
| ASD-06 | Комплект соединительных деталей (содержится в комплекте поставки), состоит из 2 соединительных nipples (прямых) из акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS), двухметрового шланга из мягкого ПВХ и 4 винтов для листового металла | 7100-0060-3000-000 |
| ASD-07 | 2 соединительных nipples (угловых, 90°) из пластика ABS | 7100-0060-7000-000 |
| DAL-01 | Клапан выпуска давления для потолочного или настенного монтажа (напр., в чистых помещениях) | 7300-0060-3000-001 |
| WS-04 | Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 130x180x135мм, из высококачественной стали V2A (1.4301) | 7100-0040-7000-000 |

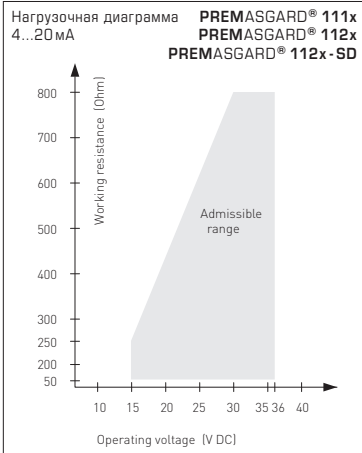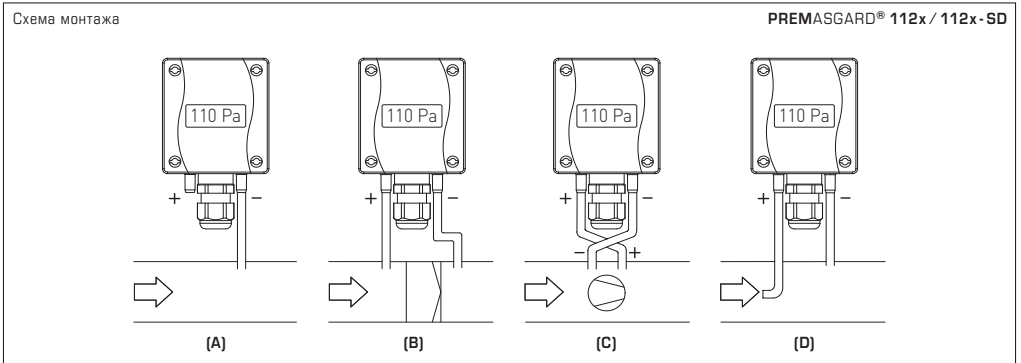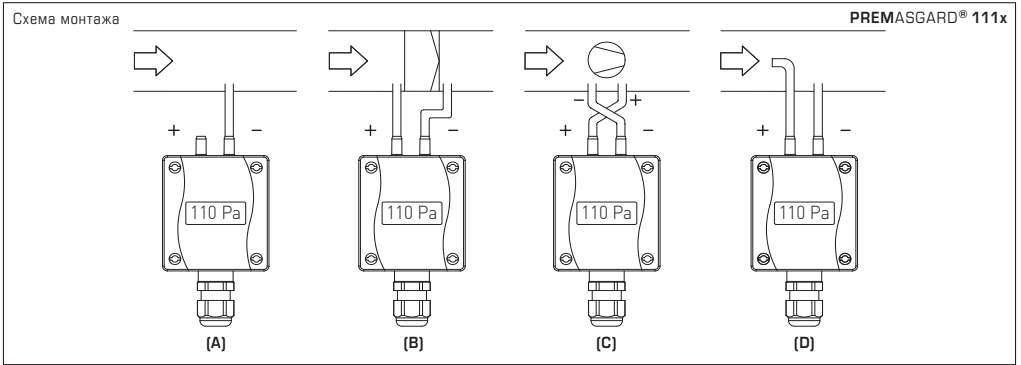

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ:

Присоединительные патрубки для давления обозначены на реле давления как P1 (+) более высокое давление и P2 (-) более низкое давление.

(A) Контроль пониженного давления

P1 (+) не присоединен, открыт для атмосферного воздуха
 P2 (-) присоединен к каналу

(B) Контроль фильтра

P1 (+) включен перед фильтром
 P2 (-) включен после фильтра

(C) Контроль вентилятора

P1 (+) включен после вентилятора
 P2 (-) включен перед вентилятором

(D) Объемный расход

P1 (+) динамическое давление, присоединен в направлении потока
 P2 (-) статическое давление, присоединен без динамических составляющих давления

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$





V = объемный расход

k = коэффициент К

Δp = разность давлений [Па]

Таблица пересчета значений давления:

| Единицы = | бар | мбар | Па | кПа | м вод. ст. |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------------------|
| 1 Па | 0,00001 бар | 0,01 мбар | 1 Па | 0,001 кПа | 0,000101971 м вод. ст. |
| 1 кПа | 0,01 бар | 10 мбар | 1000 Па | 1 кПа | 0,101971 м вод. ст. |
| 1 бар | 1 бар | 1000 мбар | 100000 Па | 100 кПа | 10,1971 м вод. ст. |
| 1 мбар | 0,001 бар | 1 мбар | 100 Па | 0,1 кПа | 0,0101971 м вод. ст. |
| 1 м вод. ст. | 0,0980665 бар | 98,0665 мбар | 9806,65 Па | 9,80665 кПа | 1 м вод. ст. |

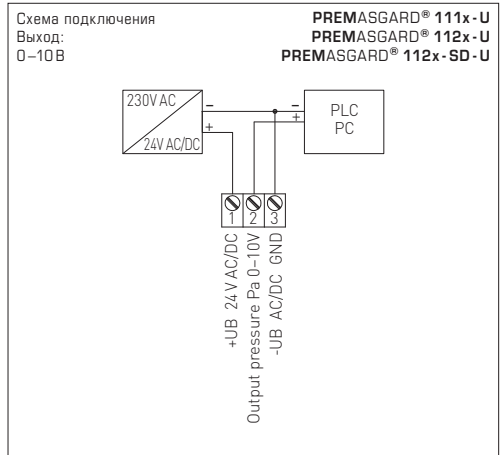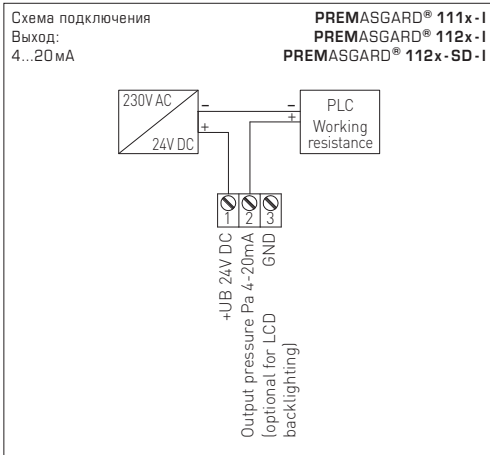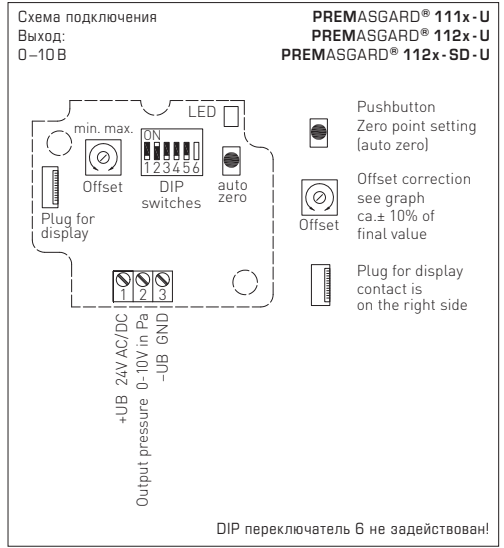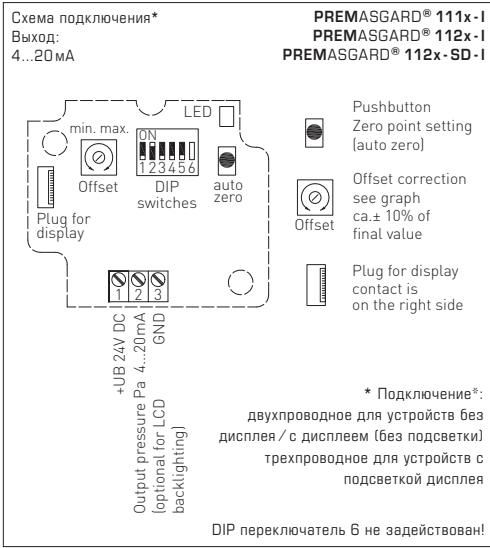

DIP-переключатели для настройки диапазона давления, выходного демпфирования и коррекции нуля:

| Диапазон давления (настраиваемый, макс. диапазон измерения зависит от типа устройства) | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------|-------|
| 0...1000 Па | 0...5000 Па | 0...10000 Па | -1000...+1000 Па | -5000...+5000 Па | -10000...+10000 Па | DIP 1 | DIP 2 |
| 0...100 Па | 0...1000 Па | 0...4000 Па | -100...+100 Па | -1000...+1000 Па | -4000...+4000 Па | OFF | OFF |
| 0...300 Па | 0...2000 Па | 0...6000 Па | -300...+300 Па | -2000...+2000 Па | -6000...+6000 Па | ON | OFF |
| 0...500 Па | 0...3000 Па | 0...8000 Па | -500...+500 Па | -3000...+3000 Па | -8000...+8000 Па | OFF | ON |
| 0...1000 Па | 0...5000 Па | 0...10000 Па | -1000...+1000 Па | -5000...+5000 Па | -10000...+10000 Па | ON | ON |



| Режим диапазона измерения (настраиваемый режим) | DIP 3 |
|--|-------|
| однонаправленный (0...+MR) | OFF |
| двухнаправленный (-MR...+MR) | ON |

| Характеристика выхода (настраиваемый режим) | DIP 4 |
|--|-------|
| линейный | OFF |
| с блоком извлечения корня | ON |

| Фильтрация измеряемого сигнала (настраиваемый интервал времени) | DIP 5 |
|--|-------|
| длинный (10 с) | OFF |
| короткий (1 с) | ON |

При помощи DIP-переключателей можно выполнить следующие конфигурации.

Управляющие механизмы приводятся в действие без специального инструмента. Переключатель **DIP6** не задействован.

Диапазоны давлений

При помощи переключателей **DIP1** и **DIP2** в зависимости от типа прибора можно настроить по четыре диапазона давлений.

Режим диапазона измерения

Диапазон измерения настраивается при помощи переключателя **DIP3** в однонаправленном или двунаправленном диапазоне.

При этом всего можно настроить восемь диапазонов измерения давления.

Выходная характеристика аналогового выхода

При помощи переключателя **DIP4** определяется выходная характеристика. В данном случае это может быть линейная или корневая выходная характеристика.

При корневой выходной характеристике настройка диапазона измерения при помощи переключателей **DIP1** и **DIP2** не возможна.

В этом случае при расчете учитывается максимальный диапазон давлений.

Фильтрация измерительного сигнала

Для стабилизации сигнала измерения давления и напряжения на выходе происходит фильтрация измерительного сигнала.

Временной интервал при вычислении данного среднего значения при помощи переключателя **DIP5** можно настроить на 1 или 10 секунд.

При более длительном времени фильтрации автоматически удлиняется время установления датчика.

Смещение настраивается при помощи потенциометра на печатной плате, диапазон настройки составляет $\pm 10\%$ измеряемого прибором диапазона давлений.

При поставке потенциометр находится в среднем положении и залит лаком. Все предпринимаемые ранее настройки и регулировки проводятся в данной конфигурации.

При настройке смещения используется отвертка (ширина рабочего конца 2,5).

Автоматическая настройка смещения

1. Для установки нулевой точки прибор должен проработать как минимум 60 минут.
2. Входы для подключения давления P(+) и P(-) соединяются при помощи шланга (перепад давления между входами = 0 Па).
3. Для установки нулевой точки следует непрерывно нажимать на кнопку в течение 5 секунд.

Путем кратковременного мигания светодиод показывает, что необходима подстройка, и после истечения обратного отсчета времени замеряемое значение суммируется с измеренным (актуальным) значением смещения и сохраняется в энергонезависимой памяти.

Правильная подстройка квитируется при непрерывном свечении светодиода в течение 3 сек. и, соответственно, отображается на дисплее (опция) переключением с «AUTO 0» на «PROG 0».

Примечание: Если во время обратного отсчета (> 0) отпустить кнопку, установка нулевой точки немедленно прервется!



Установка смещения вручную

Смещение OFFSET ΔP можно откорректировать при помощи потенциометра. Диапазон настройки составляет прим. $\pm 10\%$ от диапазона давлений.

При этом можно использовать другую точку отсчета, а не нулевую точку.



Индикация на дисплее

На первой строчке дисплея отображается фактическое давление до границы диапазона измерения.

Переключение между единицами измерения Па и гПа (100 Па = 1 гПа) происходит автоматически.

Па = Паскаль

гПа = Гектопаскаль




Вариант U

(диапазон измерения: 0...+ххПа)

После успешной калибровки положения нуля выходное напряжение (в среднем положении регулятора смещения) составляет 0 В при разности давлений 0 Па!

Выходное напряжение 0...10 В для разности давлений от 0 Па до конечного значения

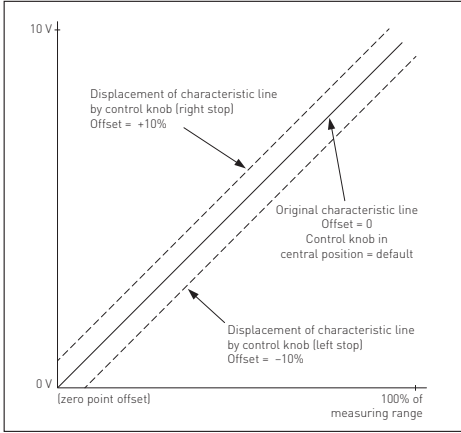


Вариант I

(диапазон измерения: 0...+ххПа)

После успешной калибровки положения нуля выходной ток (в среднем положении регулятора смещения) составляет 4 мА при разности давлений 0 Па!

Выходной ток 4...20 мА для разности давлений от 0 Па до конечного значения

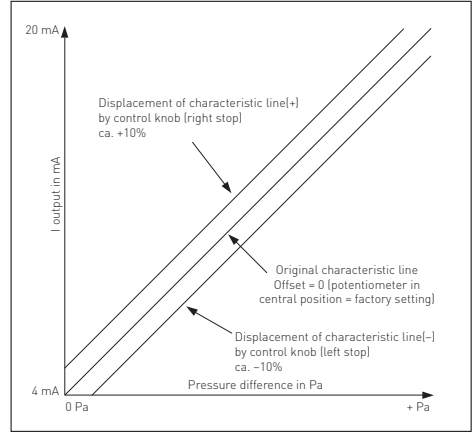


Вариант U

(диапазон измерения: -хх...+ххПа)

После успешной калибровки положения нуля выходное напряжение (в среднем положении регулятора смещения) составляет 5 В при разности давлений 0 Па!

Выходное напряжение 0...10 В для разности давлений -ΔПа...+ΔПа

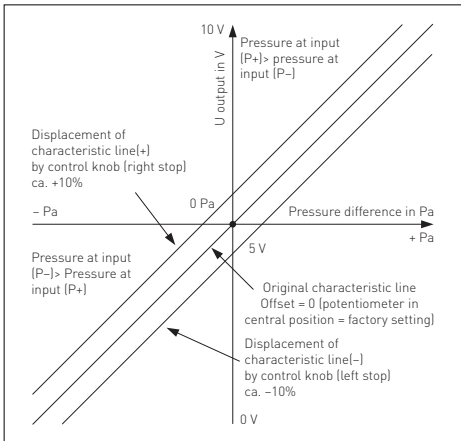


Вариант I

(диапазон измерения: -хх...+ххПа)

После успешной калибровки положения нуля выходной ток (в среднем положении регулятора смещения) составляет 12 мА при разности давлений 0 Па!

Выходной ток 4...20 мА для разности давлений -ΔПа...+ΔПа

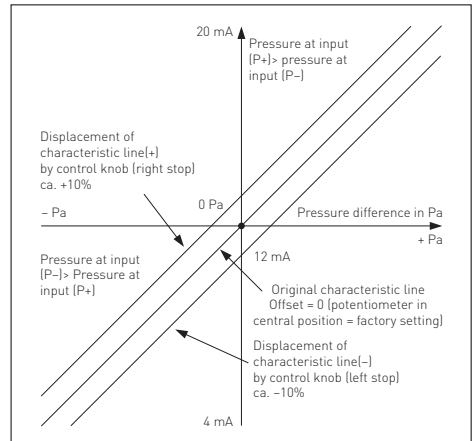

Выход напряжения защищен от короткого замыкания, приложение завышенного напряжения к выходу напряжения выводит прибор из строя. Диапазоны давлений (диапазоны измерения) указаны на этикетке/таблице прибора. Попытка измерения давления вне этих пределов ведет к погрешностям, повышенным отклонениям или может стать причиной выхода из строя измерительного преобразователя давления.

- Рекомендуемое монтажное положение: кабельным вводом вниз.
- Внимание! При вводе кабеля следует обращать внимание на то, что его укладка под платой недопустима, поскольку это может вести к перегibu и повреждению шланговых соединений.
- Выход напряжения защищен от короткого замыкания, приложение завышенного напряжения к выходу напряжения выводит прибор из строя.
- Входы для подключения давления «полярны», т.е. магистраль высокого давления должна подключаться к входу P+, а магистраль низкого давления – к входу P-.
- При помощи подстроечного регулятора выходной сигнал может быть смещен на $\pm 10\%$ относительно конечного значения диапазона измерения. За счет этого возможна компенсация дрейфа и «старения».
- Настройка должна производиться исключительно при наличии разности давлений (прибл. 90% установленного значения).
- При изменении смещения с помощью подстроечного регулятора заводская калибровка сбивается!
- При эксплуатации прибора вне рабочего диапазона, указанного в спецификации, гарантийные претензии теряют силу.

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:

- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасному малому напряжению и в обесточенном состоянии.
- Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Неудачи придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
- Действительно исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления) или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля / наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угроз для здоровья / жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно целые приборы в оригинальной упаковке.

Указания по вводу в эксплуатацию:

Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных условиях. Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию и затем на регулярной основе.

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0 – 10 В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.



Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением **постоянного тока**, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36В) и UB- / GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В переменного тока, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения (-) = опорного потенциала (синхронное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциалу!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

Следите за правильностью проводки!

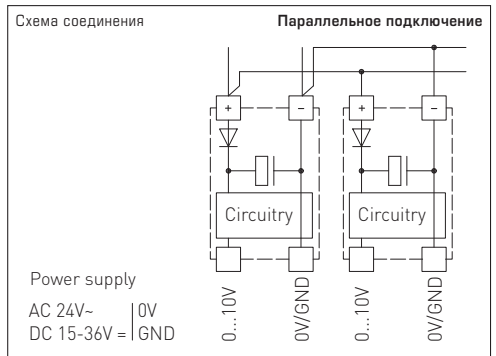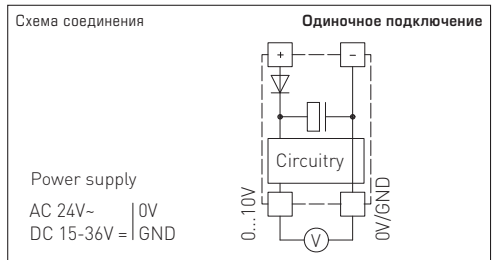

PREMASGARD® 111x
PREMASGARD® 112x / 112x-SD

S+S REGELTECHNIK



WS-04

Wetter- und Sonnenschutz,
 aus Edelstahl **V2A** (1.4301) (optional)

Weather and sun protection hood,
 stainless steel **V2A** (1.4301) (optional)

Protection contre les intempéries et le soleil
 en acier inox **V2A** (1.4301) (en option)


Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей,
 из высококачественной стали **V2A** (1.4301) (опция)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.


Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions générales de livraison.


Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию о наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются при самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. Соблюдать действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».

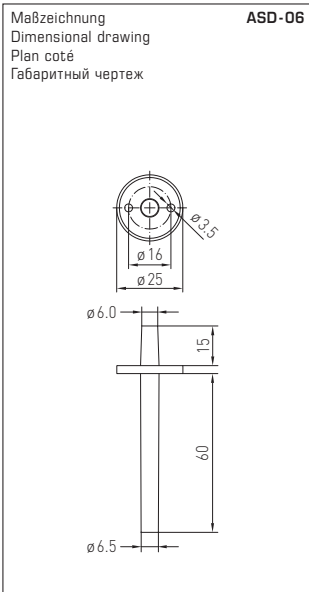

ASD-06
Anschluss-Set
Connection set
Kit de raccordement
Комплект соединительных деталей

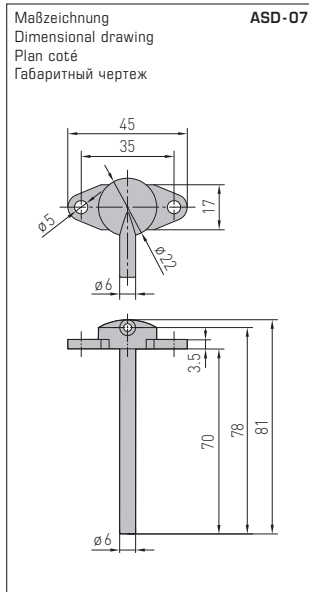

ASD-07
Anschlussnippel
Connection nipple
Embout de raccordement
Соединительный ниппель

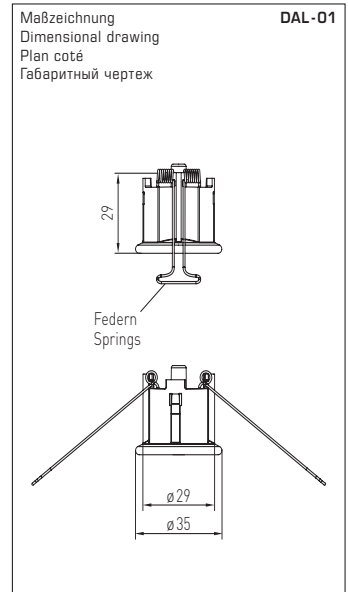

DAL-01
Druckauslass
Pressure outlet
Sortie pression
Клапан выпуска давления

